DAIKIN

INVERTER

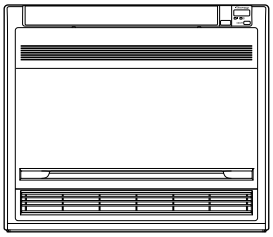

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

Ekspluatācijas rokasgrāmata

R410A **R32**

FVXS25FV1B **FVXM25FV1B**

FVXS35FV1B **FVXM35FV1B**

FVXS50FV1B **FVXM50FV1B**

SATURS

IZLASĪT PIRMS EKSPLUATĀCIJAS

Brīdinājumi par drošību 2
Daļu nosaukumi 6
Sagatavošanās pirms ekspluatācijas 9
Darbības diapazons 11

DARBĪBA

Režīma AUTOMĀTISKS · ŽĀVĒŠANA · DZESĒŠANA · SILDĪŠANA · VENTILATORS darbība 12
Gaisa plūsmas virziena pielāgošana 14
Režīma JAUDA darbība 16
Režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbība 17
ECONO darbība 18
TAIMERA darbība 19
NEDĒĻAS TAIMERA darbība 21
Piezīme par vairāku iekārtu sistēmu 26

APKOPE

Apkope un tīrīšana 28

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēmu novēršana 31

PIEZĪME

Oriģinālās instrukcijas ir rakstītas angļu valodā.
Citās valodās ir sniegti oriģinālo norādījumu tulkojumi.

Brīdinājumi par drošību

- Glabājiet šo rokasgrāmatu tādā vietā, kur lietotājs to var viegli atrast.
- Pirms vienības ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus.
- Ir paredzēts, ka šo iekārtu izmanto speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, vieglajā rūpniecībā un zemnieku saimniecībās, vai arī nelietpratīgas personas uzņēmumos un mājsaimniecībās.
- Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dB (A).
- Šeit minētie brīdinājumi par drošību tiek iedalīti divās grupās un apzīmēti kā BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU!. Abu veidu brīdinājumi ietver svarīgu informāciju par drošību. Noteikti ņemiet vērā visus brīdinājumus bez izņēmuma.

⚠ BRĪDINĀJUMS	⚠ UZMANĪBU
Ja šie norādījumi netiek precīzi ievēroti, iekārta var radīt īpašuma bojājumus, traumas vai letālu iznākumu personām.	Ja šie norādījumi netiek precīzi ievēroti, iekārta var radīt nelielus vai vidējus īpašuma bojājumus vai traumas personām.

Nedrīkst tā rīkoties.

Noteikti izveidojiet zemējumu.

Nekad nepieskarieties gaisa kondicionētājam (tostarp tālvadības pultij) ar mitrām rokām.

Noteikti izpildiet šos norādījumus.

Gaisa kondicionētājs (tostarp tālvadības pults) nedrīkst kļūt mitrs.

FVXM modeļi ir uzpildīti ar dzesētāju R32.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ierīce ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).
- Lai novērstu aizdegšanās, eksplozijas un ievainojumu draudus, nedarbiniet vienību, ja tās tuvumā ir konstatētas kaitīgas (piemēram, uzliesmojošas vai korozīvas) gāzes.
- Ņemiet vērā, ka ilgstoša, tieša saskare ar aukstu vai siltu gaisu no gaisa kondicionētāja (kā arī tad, ja šis gaiss ir pārāk auksts vai silts), var būt kaitīga jūsu fiziskajam stāvoklim un veselībai.
- Neievietojiet objektus, tostarp stieples, pirkstus u.c., gaisa ieplūdes vai izplūdes atverēs. Objektiem saskaroties ar gaisa kondicionētāja ātrdarbības ventilatora lāpstiņām, var tikt bojāts produkts vai ievainota persona.
- Nemēģiniet labot, demontēt, pārinstalēt vai modificēt gaisa kondicionētāju pats, jo šāda rīcība var izraisīt ūdens noplūdi, elektrošoku vai draudus ugunsdrošībai.
- Iekārtas tuvumā nelietojiet uzliesmojošas gāzes (piemēram, matu laku, insekticīdus utt.). Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet benzīnu vai šķīdinātāju.
  Tas var izraisīt saplaisāšanu, strāvas triecienu vai aizdegšanos. (tikai R32 dzesētājam)
- Uzstādīšanas, pārvietošanas vai remonta laikā izmantojiet tikai to dzesētāju, kas ir norādīts uz āra iekārtas (R410A/R32). Izmantojot citus dzesētājus, var tikt izraisīti iekārtas darbības traucējumi vai bojājumi, kā arī traumas.
- Lai novērstu elektrošoka draudus, nerīkojieties ar iekārtu ar mitrām rokām.
- Nemazgājiet gaisa kondicionētāju ar ūdeni, jo tas var radīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- Virs iekārtas nenovietojiet nekādas ūdens tvertnes (piemēram, vāzes), jo tas var radīt elektrošoku vai draudus ugunsdrošībai.

- Uzmanieties, lai nenotiek dzesētāja noplūde. Ja gaisa kondicionētājs nedarbojas pareizi, piemēram, neģenerē aukstu vai siltu gaisu, iespējams, ir radusies dzesētāja noplūde. Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu palīdzību. Dzesētājs ir ievietots drošā vietā gaisa kondicionētājā, un noplūdes parasti nenotiek. Tomēr noplūdes gadījumā saskare ar nenosegtu degli, sildītāju vai plīti var radīt toksiskas gāzes vai izraisīt aizdegšanos. Nelietojiet gaisa kondicionētāju tik ilgi, līdz kvalificēts apkopes darbinieks nav apstiprinājis noplūdes novēršanu.

Brīdinājumi par drošību

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nemēģiniet uzstādīt vai labot gaisa kondicionētāju pats. Ja darbi nav veikti pareizi, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās. Par instalēšanas un apkopes darbu sazinieties ar lokālo izplatītāju vai kvalificētiem darbiniekiem.
- Noteikti uzstādiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi. Ja netiek uzstādīts noplūdstrāvas aizsargslēdzis, tas var izraisīt strāvas triecienu vai aizdegšanos.

- Gaisa kondicionētājs ir jāiezemē. Nepilnīgs zemējums var izraisīt elektrošoku. Nepievienojiet zemējuma vadu pie gāzes caurules, ūdens caurules, zibens novedēja vai iezemētās telefona līnijas.

⚠ UZMANĪBU

- Izmantojiet gaisa kondicionētāju tikai tam paredzētajiem mērķiem. Neizmantojiet gaisa kondicionētāju mērinstrumentu, pārtikas, augu, dzīvnieku vai mākslas darbu dzesēšanai vai atvēsināšanai, jo šāda rīcība var neatgriezeniski ietekmēt attiecīgā objekta darbību, kvalitāti un/vai dzīves ilgumu.

- Nepakļaujiet augus vai dzīvniekus tiešai gaisa plūsmai no iekārtas, jo tas var radīt neatgriezeniskas sekas.
- Nenovietojiet ierīces, kas rada atklātu liesmu, vietās, kur tās tiek pakļautas no iekārtas plūstošajai gaisa plūsmai, jo tas var sabojāt degli.
- Nenosprostojiet gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres. Vāja gaisa plūsma var izraisīt nepietiekamu veiktspēju vai problēmas.
- Nesēdiet uz āra iekārtas, nenovietojiet uz tās priekšmetus un nepārvelciet to. Šāda rīcība var izraisīt negadījumus, piemēram, iekārtas apgāšanos vai sasvēršanos un radīt ievainojumus, produkta darbības traucējumus vai produkta bojājumus.
- Nenovietojiet zem iekštelpu vai āra iekārtām objektus, kas nav izturīgi pret mitrumu. Noteiktos apstākļos uz galvenās iekārtas vai dzesēšanas šķidruma caurulēm radies kondensāts, gaisa filtros sakrājušies netīrumi vai drenāžas nosprostošanās var izraisīt pilēšanu, kas savukārt var izraisīt attiecīgā objekta sabojāšanos vai darbības traucējumus.
- Pēc ilgstošas lietošanas pārbaudiet, vai nav bojātas iekārtas statnes un kronšteini. Ja šie vienumi ir bojāti un tiek ilgstoši lietoti, iekārta var nokrist un radīt ievainojumus.
- Lai izvairītos no savainojumiem, neaiztieciet iekštelpu un āra iekārtu gaisa ievadu un alumīnija ribas.
- Ierīci nav paredzēts lietot bez pieskatīšanas atstātiem maziem bērniem vai rīcībnespējīgām personām. Šādas rīcības rezultātā var tikt nodarīts kaitējums ķermeņa funkcijām un veselībai.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, sensorām un mentālām spējām vai zināšanu un pieredzes trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem tiek sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un viņi izprot attiecināmās briesmas.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi, ja netiek uzraudzīti.
- Uzmaniet, lai iekštelpu un āra iekārtas netiktu pakļautas triecieniem, jo tas var izraisīt produkta bojājumus.
- Nenovietojiet uzliesmojošus priekšmetus, piemēram, aerosolu flakonus, tuvāk par 1m no gaisa izplūdes atveres.
- No iekštelpu un āra iekārtām izdalās karsts gaiss, līdz ar to aerosolu flakoni var uzsprāgt.
- Uzraugiet iekārtu, lai uz tās neurinē mājdzīvnieki. Urinēšana uz gaisa kondicionētāja var radīt elektrošoku vai izraisīt aizdegšanos.
- Nemazgājiet gaisa kondicionētāju ar ūdeni, jo tas var radīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- Virs iekārtas nenovietojiet nekādas ūdens tvertnes (piemēram, vāzes), jo tas var radīt elektrošoku vai draudus ugunsdrošībai.

Brīdinājumi par drošību

⚠ UZMANĪBU

- Jaudas slēdzi izslēdziet tikai tad, ja ir jūtama deguma smaka, iekārtas remontdarbu, pārbaužu vai tīrīšanas laikā (tikai R32 dzesētājam).
  Pretējā gadījumā dzesētāja noplūdes nevar tikt atklātas (tikai R32 dzesētājam).
- Iekārtas tuvumā nelietojiet uzliesmojošas vielas (piemēram, matu laku, insekticīdus utt.). Tas var izraisīt strāvas triecienu, aizdegšanos vai dzesētāja sensora darbības traucējumus (tikai R32 dzesētājam).
- Neuzstādiet hermētiskās telpās, piemēram, skaņu necaurlaidīgās kamerās vai telpās ar hermētiskām durvīm (tikai R32 dzesētājam).
- Neuzstādiet vietās, kurās ir daudz dūmu, gāzu, ķimikāliju utt.
  Pastāv iespēja, ka sensori iekštelpu iekārtā var fiksēt šo vielu klātbūtni un signalizēt par dzesētāja noplūdi (tikai R32 dzesētājam).
- Drošības apsvērumu dēļ šī iekārta ir aprīkota ar dzesētāja noplūžu detektoru. Lai efektīvi darbotos, iekārtas strāvas padevei pēc uzstādīšanas ir jābūt pieslēgtai visu laiku, izņemot īsus pārtraukumus apkopes veikšanai (tikai R32 dzesētājam).
- Šī iekārta ir aprīkota ar elektriskām drošības ierīcēm. Lai efektīvi darbotos, iekārtas strāvas padevei pēc uzstādīšanas ir jābūt pieslēgtai visu laiku, izņemot īsus pārtraukumus apkopes veikšanai (tikai R32 dzesētājam).

- Lai novērstu skābekļa daudzuma samazināšanos, nodrošiniet atbilstošu telpas vēdināšanu, ja plīts tiek izmantota kopā ar gaisa kondicionētāju.
- Pirms tīrīšanas noteikti apturiet iekārtas darbību, izslēdziet jaudas slēdzi vai atvienojiet strāvas vadu. Pretējā gadījumā pastāv iespēja gūt elektrošoku un ievainojumus.
  Pēc tīrīšanas ātri ieslēdziet atpakaļ strāvas padeves slēdzi.
- Savienojiet gaisa kondicionētāju tikai ar norādīto strāvas padeves ķēdi. Citi strāvas padeves avoti, kas atšķiras no norādītajiem, var radīt elektrošoku, pārkaršanu un izraisīt aizdegšanos.
- Lai drenāža tiktu veikta pareizi, nodrošiniet drenāžas cauruli. Nepareiza drenāža var izraisīt ēkas, mēbeļu un citu objektu samirkšanu.
- Nenovietojiet objektus tiešā āra iekārtas tuvumā un neļaujiet lapām vai citiem atkritumiem sakrāties ap āra vienību. Mazi dzīvnieki izmanto lapas par guļamvietu un var ielīst iekārtā. Ielienot iekārtā un nonākot saskarē ar elektriskajām daļām, šie dzīvnieki var izraisīt iekārtas darbības traucējumus, kā arī iekārta var sākt dūmot vai aizdegties.
- Neizvietojiet objektus ap iekštelpu iekārtu.
- Šāda rīcība var neatgriezeniski ietekmēt gaisa kondicionētāja veiktspēju, produkta kvalitāti un kalpošanas laiku.
- Uzraugiet ierīci, lai tai netiktu klāt un ar to nerotaļātos bērni.

- Nepieskarieties gaisa kondicionētājam ar mitrām rokām.

- Nemazgājiet iekštelpu iekārtu ar pārmērīgu ūdens daudzumu; lietojiet tikai nedaudz samitrinātu drāniņu.
- Uz iekārtas virsmas nedrīkst novietot ar ūdeni vai kādu citu šķidrumu piepildītus traukus. Ūdens var iekļūt iekārtā un pasliktināt elektrisko izolāciju, kas rada elektrošoku.

Skatiet rokasgrāmatas nodaļu "Problēmu novēršana" (31. lpp.). Atbilstošā darbība jāveic, pamatojoties uz smaguma pakāpi.

Brīdinājumi par drošību

Uzstādīšanas vieta.

■ Lai uzstādītu gaisa kondicionētāju tālāk minēto veidu vidē, sazinieties ar izplatītāju.
- Eļļainā vidē vai vietās, kur pastāv tvaika vai sodrēju rašanās iespēja.
- Sāļā vidē, piemēram, piejūras rajonos.
- Vietās, kur tiek konstatētas sulfīda gāzes, piemēram, pie karstajiem avotiem.
- Vietās, kur āra iekārtu var nosprostot sniegs.
- Novietojiet iekštelpu iekārtu ir vismaz 1 metra attālumā no televizora vai radioaparāta (iekārta var izraisīt attēla vai skaņas pārraides traucējumus).
- Iekštelpu iekārtai jābūt vismaz 1,5 m attālumam starp uguns detektoriem un iekštelpu iekārtas gaisa izvadu (tikai R32 dzesētājam).

Liekais ūdens no āra iekārtas ir jānotecina drenāžas šķidrumam paredzētā vietā.

Apsveriet, vai trokšņi netraucēs kaimiņus.

■ Izvēloties uzstādīšanas vietu, ņemiet vērā tālāk minēto.
- Izvēlieties pietiekami stingru vietu, kas izturēs iekārtas svaru un nepastiprinās darbības trokšņus vai vibrāciju.
- Izvēlieties tādu vietu, kur no āra iekārtas izplūstošais gaiss un darbības trokšņi netraucēs kaimiņus.

Darbs ar elektroinstalācijām.

- Attiecībā uz strāvas piegādi gaisa kondicionētājam noteikti izmantojiet atsevišķu spēka ķēdi.

Sistēmas pārvietošana.

- Lai pārvietotu gaisa kondicionētāju, ir nepieciešamas īpašas zināšanas un prasmes. Ja pārvietošana ir nepieciešama pārcelšanās vai pārveides dēļ, sazinieties ar izplatītāju.

Daļu nosaukumi

■ Iekštelpu iekārta

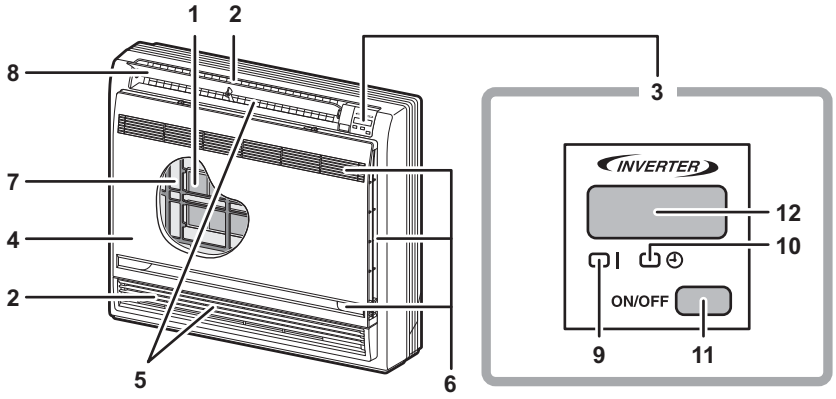

■ Priekšējā paneļa atvēršana

Priekšējā paneļa atvēršana: (28. lpp.)

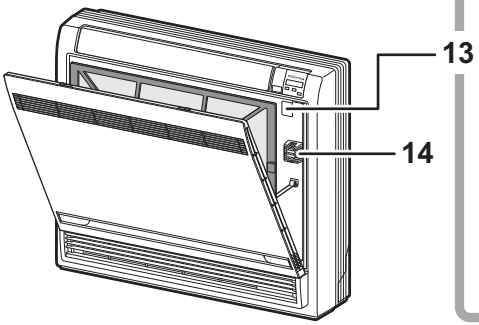

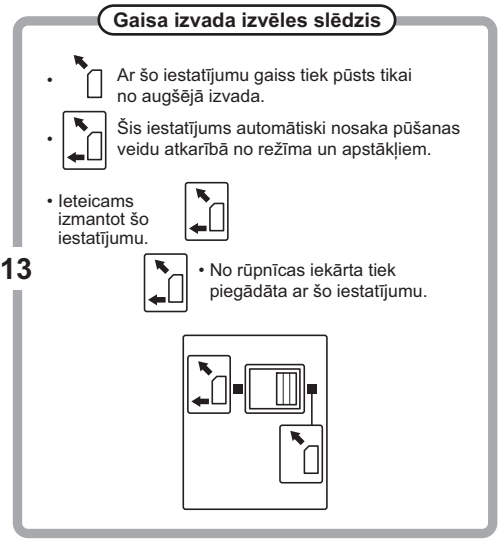

⚠ UZMANĪBU

Pirms priekšējā paneļa atvēršanas noteikti apturiet iekārtas darbību un IZSLĒDZIET jaudas slēdzi.
Nepieskarieties metāla daļām iekštelpu iekārtā, jo var tikt gūtas traumas.

■ Iekštelpu iekārta

1. **Titāna-apatīta filtrs gaisa dezodorēšanai:**
   • Šie filtri tiek piestiprināti pie gaisa filtru iekšpuses.
2. **Gaisa izvade**
3. **Displejs**
4. **Priekšējais panelis**
5. **Vertikālā lāpstiņa (žalūzijas):** (14. lpp.)
   • Žalūzijas ir izvietotas gaisa izvadē.
6. **Gaisa ieplūdes atvere**
7. **Gaisa filtrs**
8. **Horizontālā lāpstiņa (vārstulis)** (14. lpp.)
9. **Darbības indikators (zaļš)**
10. **TAIMERA indikators (dzeltens)** (19. lpp.)
11. **Iekštelpu iekārta, IESLĒGŠANAS/ IZSLĒGŠANAS slēdzis:**
    • Nospiediet šo slēdzi vienu reizi, lai iekārta sāktu darboties.
    Nospiediet to vēlreiz, lai apturētu iekārtas darbību.
    • Darbības režīma iestatījumus skatiet tālāk esošajā tabulā.

Modelis	Režīms	Temperatūras iestatījums	Gaisa plūsmas līmenis
TIKAI DZESĒŠANA	DZE-SĒŠANA	22°C	AUTO-MĀTISKS
SILTUM-SŪKNIS	AUTO-MĀTISKS	25°C	AUTO-MĀTISKS

    • Šo slēdzi var izmantot, ja nav pieejama tālvadības pults.
12. **Signāla uztvērējs**
    • Saņem signālus no tālvadības pults.
    • Kad iekārta uztver signālu, atskan īss pīkstiens.
      • Tiek sākta darbība..... divi pīkstieni
      • Iestatījumi mainīti ..... pīkstiens
      • Tiek apturēta darbība .... garš pīkstiens
13. **Gaisa izvada izvēles slēdzis:** (15. lpp.)
14. **Telpas temperatūras sensors**
    • Sensors nosaka gaisa temperatūru ap iekārtu.

■ Āra iekārta

25./35. klase

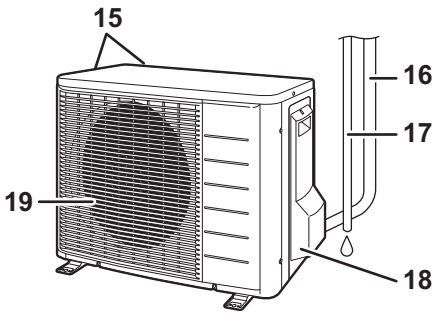

50. klase

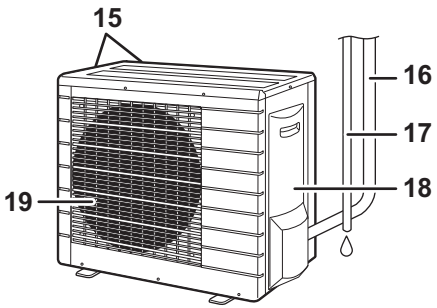

■ Āra iekārta

15. **Gaisa ieplūdes atvere** (aizmugurē un sānā)
16. **Dzesētāja cauruļu likšanas un starp iekārtām esošais kabelis**
17. **Drenāžas šļūtene**
18. **Zemējuma spaile**
    • Ir ievietota šī vāka iekšpusē.
19. **Gaisa izvade**

Āra iekārtas izskats dažādiem modeļiem var atšķirties.

■ Tālvadības pults

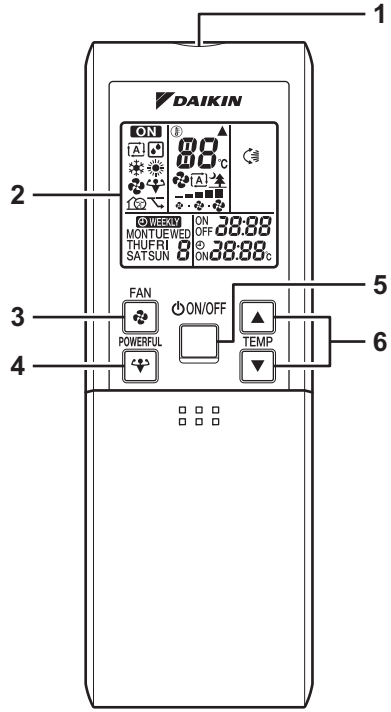

<ARC452A1>

<Atveriet vāku>

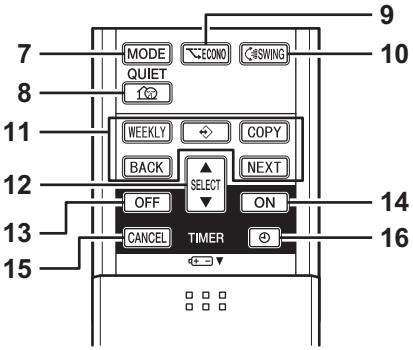

1. **Signāla pārraidītājs**
   - Tas sūta signālus iekštelpu iekārtai.
2. **Displeja rādījums**
   - Tajā tiek parādīti pašreizējie iestatījumi. (Šajā attēlā katra sadaļa ir redzama ar IESLĒGTIEM displeja rādījumiem kā izskaidrojums.)
3. **Iestatīšanas poga FAN**
   - Ar šo režīmu tiek atlasīts gaisa plūsmas līmeņa iestatījums.
4. **Poga POWERFUL**
   JAUDAS darbība (16. lpp.)
5. **IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga**
   - Nospiediet šo pogu vienu reizi, lai iekārta sāktu darboties.
     Nospiediet to vēlreiz, lai apturētu iekārtas darbību.
6. **TEMPERATŪRAS pielāgošanas pogas**
   - Tiek mainīts temperatūras iestatījums.
7. **Atlasītāja poga REŽĪMS**
   - Tiek atlasīts darbības režīms. (AUTOMĀTISKS/ŽĀVĒŠANA/ DZESĒŠANA/SILDĪŠANA/ VENTILATORS) (12. lpp.)
8. **Poga QUIET:**
   Režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbība (17. lpp.)
9. **Poga ECONO:**
   ECONO darbība (18. lpp.)
10. **Poga SWING**
    - Gaisa plūsmas virziena pielāgošana (14. lpp.)
11. **Poga WEEKLY/PROGRAM/COPY/BACK/ NEXT:**
    NEDĒĻAS TAIMERA darbība (21. lpp.)
12. **Poga SELECT:**
    - Tiek mainīti IESLĒGŠANAS/ IZSLĒGŠANAS un NEDĒĻAS TAIMERA iestatījumi. (19., 21. lpp.)
13. **IZSLĒGŠANAS TAIMERA poga** (19. lpp.)
14. **IESLĒGŠANAS TAIMERA poga** (20. lpp.)
15. **TAIMERA ATCELŠANAS poga**
    - Tiek atcelts taimera iestatījums. (19., 20. lpp.)
    - To nevar izmantot NEDĒĻAS TAIMERA darbībai.
16. **PULKSTEŅA poga** (10. lpp.)

Sagatavošanās pirms ekspluatācijas

■ Akumulatoru uzstādīšana

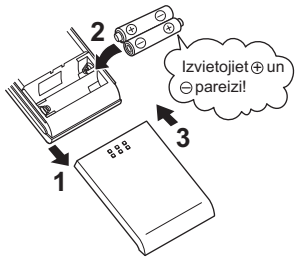

1. **Lai noņemtu priekšējo vāku, pabīdiet to.**
2. **Ievietojiet divus sausos akumulatorus AAA.LR03 (sārma).**
3. **Novietojiet priekšējo vāku atpakaļ.**

■ Tālvadības pults lietošana

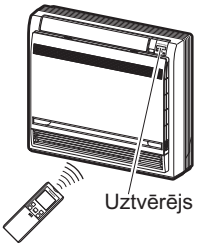

- Lai izmantotu šo tālvadības pulti, pavērsiet pārraidītāju pret iekštelpu iekārtu. Ja starp iekārtu un tālvadības pulti atrodas kāds objekts, piemēram, aizkari, kas bloķē signālus, iekārta nedarbosies.
- Uzmanieties, lai tālvadības pults nenokristu zemē. Kā arī nesamirkst.
- Maksimālais sakaru attālums ir aptuveni 7 m.

■ Tālvadības pults turētāja piestiprināšana pie sienas

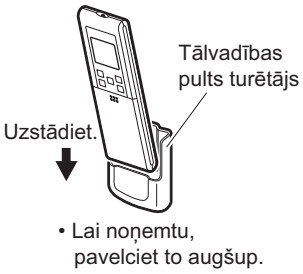

1. **Izvēlieties vietu, no kuras signāli sasniegs iekārtu.**
2. **Piestipriniet turētāju pie sienas, kolonnas vai līdzīgas vietas, ieskrūvējot tajā skrūves.**
3. **Ievietojiet tālvadības pulti tās turētājā.**

• Lai noņemtu, pavelciet to augšup.

UZMANĪBU!

■ **Par baterijām**
- Nomainot baterijas, izmantojiet tāda paša veida baterijas un nomainiet tās abas kopā.
- Ja sistēma netiks ilglaicīgi izmantota, izņemiet baterijas.
- Bateriju darbības ilgums būs apmēram 1 gads. Ja gada laikā tālvadības pults displejs kļūst blāvāks un tiek konstatēta uztveršanas veiktspējas pazemināšanās, aizstājiet abas baterijas ar jaunām AAA.LR03 izmēra (sārma) baterijām.
- Komplektācijā iekļautās baterijas ir paredzētas sistēmas sākotnējai izmantošanai. Bateriju lietojuma derīguma periods var būt īss atkarībā no gaisa kondicionētāja ražošanas datuma.

■ **Par tālvadības pulti**
- Nekad neturiet tālvadības pulti tiešos saules staros.
- Uz signāla pārraidītāja vai saņēmēja esošie putekļi samazinās jutīgumu. Noslaukiet putekļus ar mīkstu drāniņu.
- Signāla pārraidīšana var tikt atspējota, ja telpā ir elektroniskās aizdedzes tipa dienasgaismas spuldze (piemēram, invertora tipa spuldzes). Šajā gadījumā sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem.
- Ja tālvadības pults signāli iedarbina kādu citu ierīci, pārvietojiet šo ierīci uz citu vietu vai sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem.

Sagatavošanās pirms ekspluatācijas

■ Pulksteņa iestatīšana

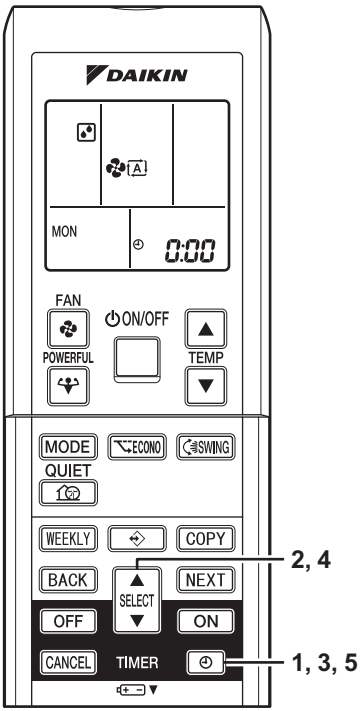

1. **Nospiediet pogu CLOCK.**

   0:00 tiek parādīts.

   MON un ⏲ mirgo.

2. **Nospiediet pogu SELECT, lai iestatītu pašreizējo nedēļas dienu.**

3. **Nospiediet pogu CLOCK.**

   ⏲ mirgo.

4. **Nospiediet pogu SELECT, lai pulkstenī iestatītu pašreizējo laiku.**

   Turot nospiestu " ▲ " vai " ▼ ", ātri tiek palielināts vai samazināts laika rādījums.

5. **Nospiediet pogu CLOCK.**

   Iekštelpu iekārtas iekšējā pulksteņa iestatīšanas laikā, spiežot pogas, vienmēr turiet tālvadības pulti pavērstu pret iekštelpu iekārtu.

   : mirgo.

PIEZĪME

- Ja iekštelpu iekārtas iekšējā pulkstenī iestatītais laiks nav pareizs, režīms NEDĒĻAS TAIMERIS nedarbosies precīzi.

■ Aizsargslēdža IESLĒGŠANA

- IESLĒDZOT aizsargslēdzi, aizveras vārstulis. (Tā ir ierasta darbība.)

■ Tālvadības pults iestatījumu pārbaude

- Šī tālvadības pults parasti tiek izmantota siltumsūkņa modeļiem un tikai dzesēšanai paredzētiem modeļiem. Izmantojiet DIP slēdžus uz tālvadības pults, lai iestatītu siltumsūkņa modeli vai tikai dzesēšanas modeli.
- Skatiet tālāk sniegto paskaidrojumu un veiciet iestatījumus tā, kā parādīts ilustrācijā.
  - Siltumsūkņa modeļiem: iestatiet uz H/P
  - Tikai dzesēšanas modeļiem: iestatiet uz C/O

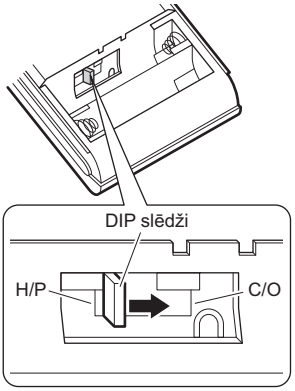

Darbības diapazons

■ **Padomi par enerģijas taupīšanu**

- Gādājiet, lai telpa netiktu pārmērīgi atdzesēta (sasildīta). Ja temperatūras iestatījums tiek atstāts vidējā līmenī, tiek taupīta enerģija.
- Aizklājiet logus ar aizlaidni vai aizkaru. No āra ienākošo saules staru un gaisa bloķēšana palielina dzesēšanas (sildīšanas) efektivitāti.
- Aizsērējuši gaisa filtri izraisa neefektīvu darbību un tērē enerģiju. Iztīriet filtrus aptuveni reizi 2 nedēļās.

Ieteicamās temperatūras iestatījums
Dzesēšanai: 26°C – 28°C Sildīšanai: 20°C – 24°C

■ **Ņemiet vērā!**

- Izmantojiet gaisa kondicionētāju, ja pastāv tālāk minētie nosacījumi.

Par kombināciju ar R410A āra iekārtu, skatīt turpmāk norādīto tabulu:

Āra iekārtas		**Dzesēšana**	**Sildīšana**	**Žāvēšana**
2MK(X)S40	Āra temperatūra	10~46°C DB	-10~24°C DB	10~46°C DB
	Telpas temperatūra	18~32°C DB	10~30°C DB	18~32°C DB
2MK(X)S50	Āra temperatūra	10~46°C DB	-15~24°C DB	10~46°C DB
	Telpas temperatūra	18~32°C DB	10~30°C DB	18~32°C DB
2MK(X)S52	Āra temperatūra	-10~46°C DB	-15~24°C DB	-10~46°C DB
	Telpas temperatūra	18~32°C DB	10~30°C DB	18~32°C DB
3~5MK(X)S	Āra temperatūra	-10~46°C DB	-15~24°C DB	-10~46°C DB
	Telpas temperatūra	18~32°C DB	10~30°C DB	18~32°C DB
RK(X)S	Āra temperatūra	-10~46°C DB	-15~24°C DB	-10~46°C DB
	Telpas temperatūra	18~32°C DB	10~30°C DB	18~32°C DB
Iekštelpu mitrums ≤80%[(a)]				

Par kombināciju ar R32 āra iekārtu, skatīt turpmāk norādīto tabulu:

Āra iekārtas		**Dzesēšana**	**Sildīšana**	
RXM25~50	Āra temperatūra	-10~46°C DB	-15~24°C DB	-16~18°C WB
	Telpas temperatūra	18~32°C DB	10~30°C DB	
2MXM40~50	Āra temperatūra	-10~46°C DB	-15~24°C DB	-16~18°C WB
	Telpas temperatūra	18~32°C DB	10~30°C DB	
3~5MXM40~90	Āra temperatūra	-10~46°C DB	-15~24°C DB	-16~18°C WB
	Telpas temperatūra	18~32°C DB	10~30°C DB	
Iekštelpu mitrums ≤80%[(a)]				

DB: Sausā termometra temperatūra
WB: Mitrā termometra temperatūra
[(a)] Lai izvairītos no kondensāta veidošanās un ūdens pilēšanas no iekārtas. Ja temperatūra vai mitruma līmenis neatbilst šiem nosacījumiem, var nostrādāt drošības ierīces, un gaisa kondicionētājs var nedarboties.

Ja ierīce tiek ekspluatēta ārpus šī diapazona:

- Ja iekārta tiks darbināta gadījumos, kad mitruma vai temperatūras diapazons atšķirsies no norādītā, drošības ierīce var atspējot sistēmu.
- Var tikt iedarbināta drošības ierīce, lai apturētu iekārtas darbību. (Vairāku iekārtu sistēmā tā var nostrādāt, lai apturētu tikai āra iekārtas darbību.)
- Iekštelpu iekārtā var rasties kondensāts un pilēt

Režīma AUTOMĀTISKS · ŽĀVĒŠANA · DZESĒŠANA · SILDĪŠANA · VENTILATORS darbība

Gaisa kondicionētājs darbojas jūsu izvēlētajā darbības režīmā.
Nākamajā reizē gaisa kondicionētājs darbosies tajā pašā darbības režīmā.

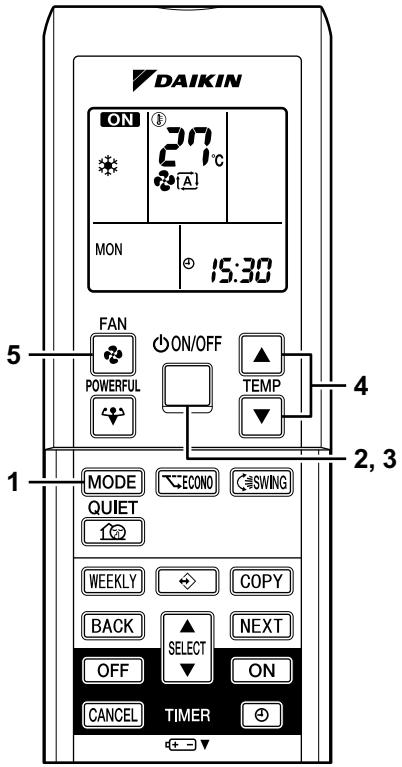

■ Darbības sākšana

1. Nospiediet atlasītāja DARBĪBAS REŽĪMA ATLASES POGU un atlasiet darbības režīmu.

- Katru reizi, kad tiek nospiesta poga, secīgi uz priekšu tiek mainīts režīma iestatījums.

: AUTOMĀTISKS

: ŽĀVĒŠANA

: DZESĒŠANA

: SILDĪŠANA

: VENTILATORS

Tikai dzesēšanai paredzēts modelis → → → →

Siltumsūkņa modelis → → → → → →

2. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.

- Iedegas DARBĪBAS indikators.

■ Darbības apturēšana

3. Vēlreiz nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.

- Pēc tam tiek izslēgts DARBĪBAS indikators.

■ Temperatūras iestatījuma maiņa

4. Nospiediet TEMPERATŪRAS pielāgošanas pogu.

ŽĀVĒŠANAS vai VENTILATORA režīms	AUTOMĀTISKAIS, DZESĒŠANAS VAI SILDĪŠANAS režīms
Temperatūras iestatījums nav mainīgais.	Nospiediet "▲", lai paaugstinātu temperatūru, un nospiediet "▼", lai pazeminātu temperatūru.
	Iestatiet vēlamo temperatūru. 

Režīma AUTOMĀTISKS · ŽĀVĒŠANA · DZESĒŠANA · SILDĪŠANA · VENTILATORS darbība

■ Gaisa plūsmas līmeņa iestatījuma mainīšana

5. Nospiediet iestatīšanas pogu FAN.

ŽĀVĒŠANAS režīms	AUTOMĀTISKAIS, DZESĒŠANAS, SILDĪŠANAS vai VENTILĒŠANAS režīms
Gaisa plūsmas ātruma iestatījums nav mainīgs.	Ir pieejami pieci gaisa plūsmas ātruma iestatījuma līmeņi no " " līdz " ", kā arī " " " " ".

- Iekštelpu iekārtas klusa darbība

  Ja gaisa plūsma ir iestatīta uz " ", troksnis no iekštelpu iekārtas kļūst klusāks. Izmantojiet to, lai padarītu troksni klusāku.

PIEZĪME

■ **Piezīme par SILDĪŠANAS darbību**
- Šis gaisa kondicionētājs silda telpu, no āra ievadot karsto gaisu iekštelpās, tāpēc, pazeminoties āra temperatūrai, samazinās sildīšanas jauda. Ja sildīšanas efekts nav pietiekams, kopā ar gaisa kondicionētāju ir ieteicams izmantot citu sildīšanas iekārtu.
- Siltumsūkņa sistēma silda telpu, izplatot karsto gaisu pa visām telpas daļām. Pēc sildīšanas darbības sākšanas ir nepieciešams laiks, lai telpa sasiltu.
- Sildīšanas darbības laikā āra iekārta var apsarmot un pazemināt sildīšanas jaudu. Šajā gadījumā sistēma pārslēgsies uz atkausēšanas darbību, lai noņemtu sarmu.
- Atkausēšanas darbības laikā karstais gaiss neplūst no iekštelpu iekārtas.

■ **Piezīme par DZESĒŠANAS darbību**
- Šis gaisa kondicionētājs dzesē telpu, izpūšot karsto gaisu no telpas ārā, tāpēc, ja āra temperatūra ir augsta, gaisa kondicionētāja veiktspēja samazinās.

■ **Piezīme par ŽĀVĒŠANAS darbību**
- Datora procesora darbības laikā telpa tiek atbrīvota no mitruma, bet vienlaikus tajā tiek uzturēta pēc iespējas vienmērīgāka temperatūra. Šis režīms automātiski kontrolē temperatūras un gaisa plūsmas līmeni, tāpēc šo funkciju manuāla pielāgošana nav pieejama.

■ **Piezīme par AUTOMĀTISKO darbību**
- AUTOMĀTISKĀS darbības laikā sistēma izvēlas temperatūras iestatījumu un atbilstošu darbības režīmu (DZESĒŠANA vai SILDĪŠANA), ņemot vērā telpas temperatūru darbības sākumā.
- Noteiktos intervālos sistēma automātiski veic atkārtotu iestatījuma izvēli, lai telpas temperatūra atbilstu lietotāja iestatītajam līmenim.
- Ja jums nepatīk AUTOMĀTISKĀ darbība, manuāli mainiet iestatīto temperatūru.

■ **Piezīme par gaisa plūsmas līmeņa iestatījumu**
- Jo mazāks gaisa plūsmas līmenis, jo mazāks ir arī dzesēšanas (sildīšanas) efekts.

Gaisa plūsmas virziena pielāgošana

Varat pielāgot gaisa plūsmas virzienu, lai justos vēl ērtāk.

■ Horizontālās lāpstiņas (vārstuļa) pielāgošana

1. **Nospiediet pogu "SWING ".**
   - " ir redzams LCD ekrānā, un aizvars sāk šūpoties.
2. **Kad vārstulis sasniedz nepieciešamo pozīciju, nospiediet pogu "SWING " atkārtoti.**
   - Vārstulis pārtrauks kustību.
   - " vairs nav redzams LCD displejā.

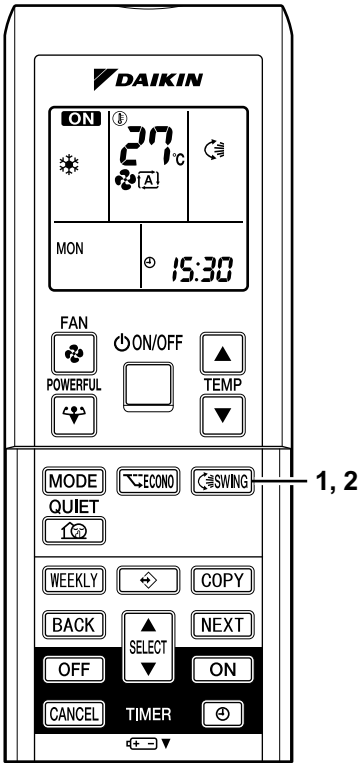

■ Vertikālo lāpstiņu (žalūziju) pielāgošana

Nospiediet un turiet nospiestu pogu un pārvietojiet žalūziju.
(Poga atrodas uz kreisās un labās puses lāpstiņām.)

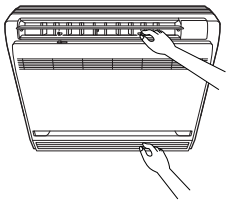

Piezīmes par vārstuļa un žalūzijas leņķiem

- Ja vien nav izvēlēts iestatījums "SWING", jums ir jāiestata vārstulis pozīcijā, kas ir tuva horizontālai, SILDĪŠANAS režīmā un vertikālā pozīcijā DZESĒŠANAS vai ŽĀVĒŠANAS režīmā, lai panāktu labāko veiktspēju.

■ **UZMANĪBU!**

- Veicot vārstuļa regulēšanu manuāli, izslēdziet iekārtu, pēc tam izmantojiet tālvadības pulti, lai iekārtu restartētu.
- Regulējot žalūzijas, esiet uzmanīgs. Gaisa izplūdes atverē ventilators griežas ļoti ātri.

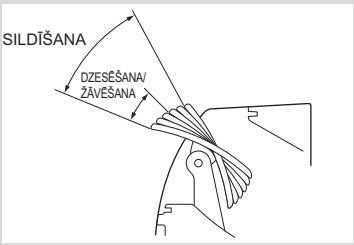

Gaisa plūsmas virziena pielāgošana

■ Gaisa plūsmas izvēle

- Izvēlieties tādu gaisa plūsmu, kas atbilst jūsu vēlmēm.

Iestatot gaisa plūsmas izvēles slēdzi uz .

- Gaisa kondicionētājs automātiski izvēlas atbilstošu pūšanas veidu atkarībā no darbības režīma/ situācijas.

Darbības režīms	Situācija	Pūšanas veids
DZESĒŠANAS režīms	• Kad telpa ir pilnībā atdzesēta, vai tad, kad no gaisa kondicionētāja ieslēgšanas brīža ir pagājusi viena stunda.	• Lai gaiss netiktu pūsts tieši virsū cilvēkiem, tas tiek pūsts pa augšējo izvadu, telpas temperatūra tiek izlīdzināta.
	• Darbības sākumā vai citā laikā, kad telpa nav pilnībā atdzesēta.	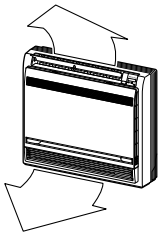 • **Dzesētāja R410A gadījumā.** Gaiss tiek pūsts pa augšējo un apakšējo gaisa izvadu, lai ātri atdzesētu DZESĒŠANAS režīmā un piepildītu telpu ar silto gaisu SILDĪŠANAS režīmā. • **Dzesētāja R32 gadījumā.** Gaiss tiek pūsts pa augšējo un apakšējo gaisa izvadu SILDĪŠANAS režīmā un ātrai atdzesēšanai DZESĒŠANAS režīmā.
SILDĪŠANAS režīms	• Normāls laiks.	
	• Darbības sākumā vai tad, kad gaisa temperatūra ir zema (tikai R410A dzesētājam).	• Lai gaiss netiktu pūsts tieši uz cilvēkiem. Gaiss tiek pūsts pa augšējo izvadu (tikai R410A dzesētājam).

- Žāvēšanas režīmā, lai aukstais gaiss netiktu pūsts tieši uz cilvēkiem, tas tiek pūsts pa augšējo izvadu.

Iestatot gaisa izvada izvēles slēdzi uz .

- Neatkarīgi no darbības režīma vai situācijas gaiss tiek pūsts no augšējā izvada.
- Izmantojiet šo slēdzi, kad nevēlaties, lai gaiss tiktu pūsts no apakšējā izvada. (Ja miega laikā jūtat auksta gaisa plūsmu SILDĪŠANAS režīmā utt.)

⚠ UZMANĪBU

- Nemēģiniet regulēt vārstuli ar roku.
- Regulējot ar roku, var tikt traucēta mehānisma darbība, vai arī kondensāts var pilēt no gaisa izvadiem.

Režīma JAUDA darbība

Režīma JAUDA darbība ātri palielina dzesēšanas (sildīšanas) efektu jebkurā darbības režīmā.
Ir iespējams iegūt maksimālo jaudu.

■ Režīma JAUDA darbības sākšana

1. Nospiediet pogu POWERFUL.

- Režīma JAUDA darbība beigsies pēc 20 minūtēm. Sistēma automātiski atsāks darbu, izmantojot iepriekšējos iestatījumus, kas tika izmantoti pirms režīma JAUDA darbības.
- LCD ekrānā tiek parādīts simbols "".
- Izmantojot režīma JAUDA darbību, dažas funkcijas nav pieejamas.

■ Režīma JAUDA darbības atcelšana

2. Vēlreiz nospiediet pogu POWERFUL.

- "" vairs nav redzams LCD displejā.

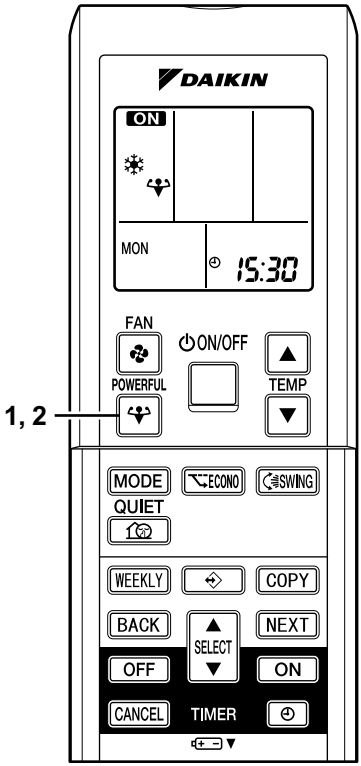

PIEZĪME

■ **Piezīmes par JAUDAS darbību**

- Režīma JAUDA darbību nevar izmantot kopā ar ECONO vai KLUSO režīmu. Par prioritāru tiek uzskatīta tā funkcija, kuras poga ir nospiesta kā pēdējā.
- Režīma JAUDA darbību var iestatīt tikai tad, ja iekārta darbojas. Nospiežot darbības apturēšanas pogu, iestatījumi tiek atcelti un "" pazūd no LCD ekrāna.
- Režīma JAUDA darbība nepalielinās gaisa kondicionētāja jaudu, ja tas jau darbojas ar maksimālo iespējamo jaudu.
- **DZESĒŠANAS un SILDĪŠANAS režīmā**
  Lai palielinātu dzesēšanas (sildīšanas) efektu, ir jāpalielina āra iekārtas jauda, un gaisa plūsma tiek fiksēta maksimālajā iestatījuma līmenī.
  Temperatūras un gaisa plūsmas iestatījumi nav mainīgie.
- **ŽĀVĒŠANAS režīmā**
  Temperatūras iestatījums tiek samazināts par 2,5°C, un gaisa plūsmas līmenis tiek mazliet palielināts.
- **VENTILATORA režīmā**
  Gaisa plūsmas līmenis ir fiksēts maksimālajā iestatījumā.
- **Izmantojot prioritārās telpas iestatījumu**
  Skatīt "Piezīme par vairāku iekārtu sistēmu". (26. lpp.)

Režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbība

Ja ir ieslēgts režīms ĀRA IEKĀRTA, KLUSS, tiek samazināts āra iekārtas trokšņu līmenis, mainot āra iekārtas darbības biežumu un ventilatora darbības ātrumu.
Šī funkcija ir noderīga izmantošanai nakts laikā.

■ Režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbības sākšana

1. Nospiediet pogu QUIET.

- LCD ekrānā tiek parādīts simbols "".

■ Režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbības atcelšana

2. Atkārtoti nospiediet pogu QUIET.

- "" vairs nav redzams LCD displejā.

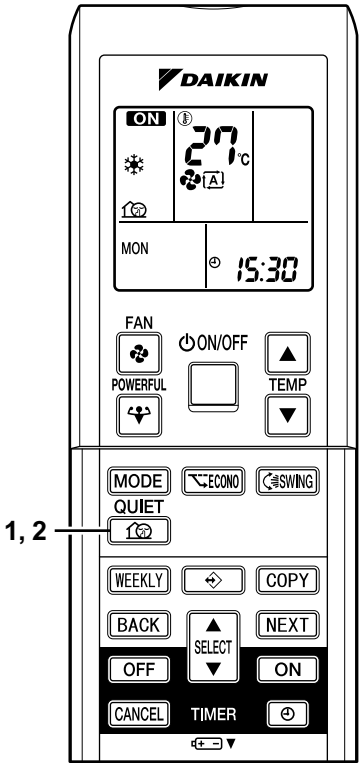

PIEZĪME

■ **Piezīme par režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbību**

- Ja tiek izmantota vairāku iekārtu sistēma, šī funkcija darbosies tikai tad, kad režīms ĀRA IEKĀRTA, KLUSS būs iestatīts visām izmantotajām iekštelpu iekārtām.
  Bet, ja izmantojat prioritārās telpas iestatījumi, skatiet "Piezīme par vairāku iekārtu sistēmu". (26. lpp.)
- Šī funkcija ir pieejama šādos darbības režīmos: DZESĒŠANA, SILDĪŠANA un AUTOMĀTISKS.
  (Šī funkcija nav pieejama šādos darbības režīmos: VENTILATORS un ŽĀVĒŠANA.)
- Režīma JAUDA darbību un režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbību nevar izmantot vienlaikus. Par prioritāru tiek uzskatīta tā funkcija, kuras poga ir nospiesta kā pēdējā.
- Ja darbība tiek apturēta, izmantojot tālvadības pulti vai iekštelpu iekārtas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzi, ja tiek lietota režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbība, tālvadības pults displejā joprojām būs redzams " ".
- Ja režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbības laikā darbības biežums un ventilatora ātrums jau ir zemā līmenī, darbības biežums un ventilatora ātrums netiks samazināti.

ECONO darbība

ECONO darbība ir funkcija, kas iespējo efektīvu darbību, ierobežojot maksimālā strāvas patēriņa vērtību.
Šī funkcija ir noderīga gadījumos, ja ir jāuzrauga, lai, darbojoties kopā ar citām ierīcēm, neatslēdzas jaudas slēdzis.

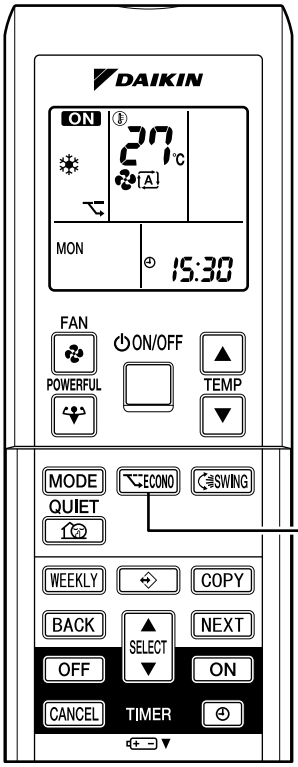

■ ECONO darbības sākšana

1. Nospiediet pogu ECONO.

• LCD ekrānā tiek parādīts simbols " ⌥ ".

■ ECONO darbības atcelšana

2. Atkārtoti nospiediet pogu ECONO.

• " ⌥ " vairs nav redzams LCD displejā.

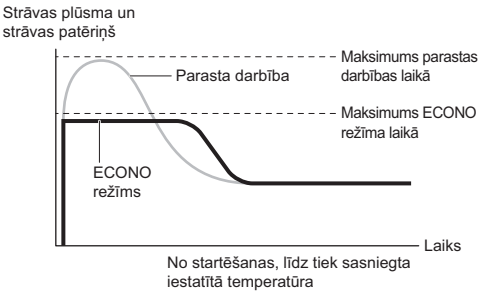

• Šī diagramma ir paredzēta tikai ilustratīvam mērķim.

* Gaisa kondicionētāja maksimālais strāvas plūsmas un jaudas patēriņš ECONO režīma laikā ir atkarīgs no pievienotās āra iekārtas.

PIEZĪME

- ECONO darbību var iestatīt tikai tad, ja iekārta darbojas. Nospiežot darbības apturēšanas pogu, iestatījumi tiek atcelti un " ⌥ " pazūd no LCD ekrāna.
- ECONO darbība ir funkcija, kas iespējo efektīvu darbību, ierobežojot āra iekārtas strāvas patēriņu (darbības biežums).
- ECONO darbojas šādos darbības režīmos: AUTOMĀTISKS, DZESĒŠANA, ŽĀVĒŠANA un SILDĪŠANA.
- JAUDAS un ECONO darbību nevar izmantot vienlaikus.
  Par prioritāru tiek uzskatīta tā funkcija, kuras poga ir nospiesta kā pēdējā.
- Jaudas patēriņš var nesamazināties pat tad, ja ECONO darbība tiek izmantota, kad jaudas patēriņa līmenis jau ir zems.

TAIMERA darbība

Taimera funkcijas ir noderīgas, lai naktī vai no rīta automātiski ieslēgtu vai izslēgtu gaisa kondicionētāju. Varat izmantot arī IZSLĒGŠANAS TAIMERA un IESLĒGŠANAS TAIMERA kombināciju.

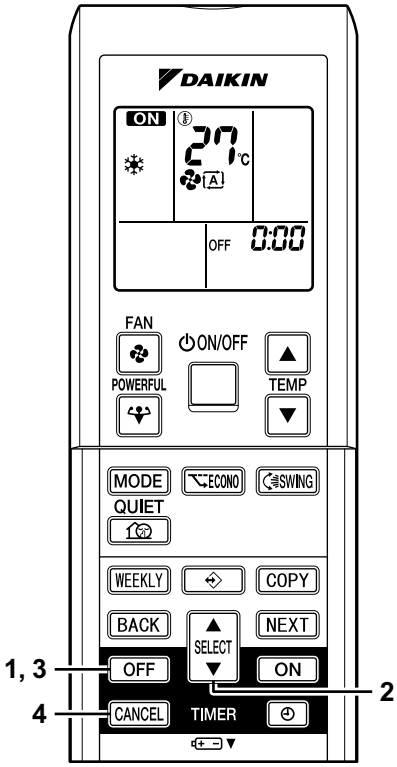

■ IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbības izmantošana

- Pārbaudiet, vai pulkstenis ir iestatīts pareizi. Ja nav, iestatiet pulkstenī pašreizējo laiku. (10. lpp.)

1. Nospiediet IZSLĒGŠANAS TAIMERA pogu.

0:00 tiek parādīts.

OFF mirgo.

2. Nospiediet pogu SELECT, līdz laika iestatījums sasniedz jums vajadzīgo punktu.

- Spiežot katru no pogām, laika iestatījums tiek palielināts vai samazināts par 10 minūtēm. Ja kādu no pogām turēsit nospiestu, iestatījuma maiņa notiks ātri.

3. Vēlreiz nospiediet IZSLĒGŠANAS TAIMERA pogu.

- Iedegas TAIMERA indikators.



■ IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbības atcelšana

4. Nospiediet pogu CANCEL.

- Tiek izslēgts TAIMERA indikators.

PIEZĪME

- Kad TAIMERIS tiek iestatīts, pašreizējais laiks netiek rādīts.
- Kad iestatāt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERI, laika iestatījums tiek saglabāts atmiņā. (Ja tiek nomainītas tālvadības pults baterijas, atmiņā saglabātais tiek atcelts.)
- Ja iekārta tiek ekspluatēta, izmantojot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taimeri, faktiskais darbības ilgums var atšķirties atkarībā no lietotāja iestatītā laika. (Ne vairāk kā apmēram 10 minūtes.)

■ **NAKTS IESTATĪJUMA REŽĪMS**

Ja ir iestatīts IZSLĒGŠANAS TAIMERIS, gaisa kondicionētājs automātiski pielāgo temperatūras iestatījumu (0,5°C uz augšu DZESĒŠANAS režīmā, 2,0°C uz leju SILDĪŠANAS režīmā), lai novērstu pārmērīgu dzesēšanu (sildīšanu), un jūsu naktsmiers būtu patīkamāks.

TAIMERA darbība

■ IESLĒGŠANAS TAIMERA darbības izmantošana

- Pārbaudiet, vai pulkstenis ir iestatīts pareizi. Ja nav, iestatiet pulkstenī pašreizējo laiku. (10. lpp.)

1. Nospiediet IESLĒGŠANAS TAIMERA pogu.

6:00 tiek parādīts.

ON mirgo.

2. Nospiediet pogu SELECT, līdz laika iestatījums sasniedz jums vajadzīgo punktu.

- Spiežot katru no pogām, laika iestatījums tiek palielināts vai samazināts par 10 minūtēm. Ja kādu no pogām turēsit nospiestu, iestatījuma maiņa notiks ātri.

3. Vēlreiz nospiediet IESLĒGŠANAS TAIMERA pogu.

- Iedegas TAIMERA indikators.



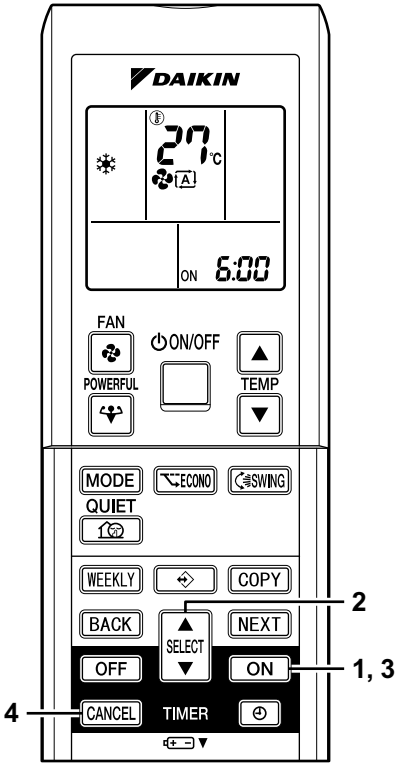

■ IESLĒGŠANAS TAIMERA darbības atcelšana

4. Nospiediet pogu CANCEL.

- Tiek izslēgts TAIMERA indikators.

■ IESLĒGŠANAS TAIMERA un IZSLĒGŠANAS TAIMERA kombinācija

- Tālāk ir parādīts iestatījuma paraugs ar divu taimeru kombināciju.

(Piemērs)
Pašreizējais laiks: 23.00
(Iekārta darbojas)
TAIMERA IZSLĒGŠANA plkst. 0.00.
TAIMERA IESLĒGŠANA plkst. 7.00. } Kombinēti

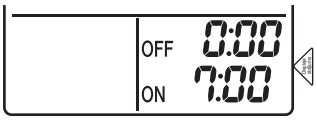

UZMANĪBU!

■ **Tālāk minētajos gadījumos iestatiet taimeri atkārtoti.**

- Pēc aizsargslēdža izslēgšanas.
- Pēc strāvas atteices.
- Pēc tālvadības pults akumulatoru maiņas.

NEDĒĻAS TAIMERA darbība

Katrai nedēļas dienai var saglabāt līdz pat 4 taimera iestatījumiem. Visērtāk NEDĒĻAS TAIMERI ir iestatīt atbilstoši ģimenes dzīves ritmam.

■ NEDĒĻAS TAIMERA izmantošana šādos gadījumos

NEDĒĻAS TAIMERA iestatījumu piemērs ir parādīts tālāk.

Piemērs: nedēļas dienām no pirmdienas līdz piektdienai tiek iestatīti vienādi taimera iestatījumi, bet nedēļas nogalei — citi.

<table>
<tr><td>[Pirmdiena]</td><td>Iestatiet taimerī 1–4 programmas. (skat. 22. lpp.)
 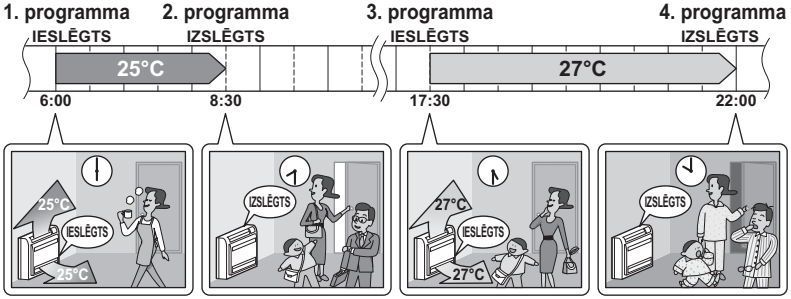
</td></tr>
<tr><td>No [otrdienas] līdz [piektdienai]</td><td>Izmantojiet kopēšanas režīmu, lai iestatītu otrdienas–piektdienas iestatījumus, jo tie būs tādi paši kā pirmdienas iestatījumi. (skat. 24. lpp.)
 
</td></tr>
<tr><td>[sestdiena]</td><td>Bez taimera iestatījumiem</td></tr>
<tr><td>[svētdiena]</td><td>Iestatiet taimerī 1–4 programmas. (skat. 22. lpp.)
 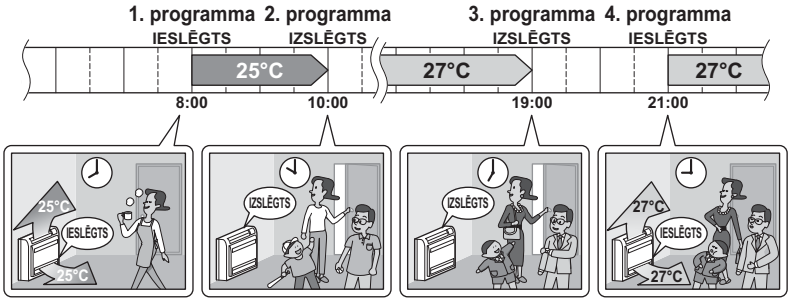
</td></tr>
</table>

- NEDĒĻAS TAIMERĪ dienai var iestatīt līdz pat 4 rezervācijām, bet nedēļai — līdz pat 28 rezervācijām. Efektīvais kopēšanas režīma lietojums padara rezervāciju veikšanu vieglu.
- Iestatījumu IESLĒGTS-IESLĒGTS-IESLĒGTS-IESLĒGTS izmantošana, piemēram, ļauj ieplānot darbības režīmu un iestatīt temperatūras izmaiņas. Turklāt, izmantojot iestatījumus IZSLĒGTS-IZSLĒGTS-IZSLĒGTS-IZSLĒGTS, katrai dienai var iestatīt tikai IZSLĒGŠANAS laiku. Tā gaisa kondicionētājs tiks automātiski IZSLĒGTS gadījumos, kad lietotājs būs aizmirsis to IZSLĒGT.

NEDĒĻAS TAIMERA darbība

■ NEDĒĻAS TAIMERA darbības izmantošana

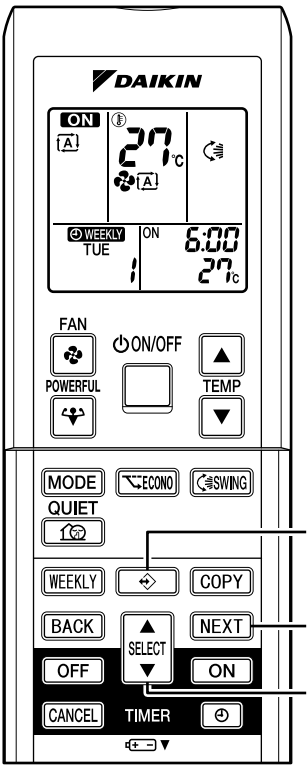

Iestatīšanas režīms

- Pārbaudiet, vai ir iestatīta nedēļas diena un laiks. Ja nav, iestatiet nedēļas dienu un laiku. (10. lpp.)

1. **Nospiediet pogu "⏀".**
   - Tiks parādīta nedēļas diena un pašreizējās dienas rezervācijas numurs.
   - Dienā var veikt 1–4 iestatījumus.
2. **Nospiediet pogu SELECT, lai izvēlētos vajadzīgo nedēļas dienu un rezervācijas numuru.**
   - Nospiežot pogu SELECT, tiek mainīts rezervācijas numurs un nedēļas diena.
3. **Nospiediet pogu NEXT.**
   - Tiks iestatīta nedēļas diena un rezervācijas numurs.
   - "WEEKLY" un "ON" mirgo.
4. **Nospiediet pogu SELECT, lai izvēlētos vajadzīgo režīmu.**
   - Nospiežot pogu SELECT, secīgi tiek mainīts "ON" vai "OFF" iestatījums.

   - Ja rezervācija jau ir iestatīta, atlasot vērtību "tukšs", rezervācija tiek izdzēsta.
   - Ja ir izvēlēta vērtība "tukšs", pārejiet uz **9.** DARBĪBU.
5. **Nospiediet pogu NEXT.**
   - Tiks iestatīts IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA režīms.
   - "WEEKLY" un laiks mirgo.
6. **Nospiediet pogu SELECT, lai izvēlētos vajadzīgo laiku.**
   - Laiku var iestatīt no plkst. 0:00 līdz 23:50 ar 10 minūšu intervāliem.
   - Lai atgrieztos IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA režīma iestatījumā, nospiediet pogu BACK.
   - Iestatot IZSLĒGŠANAS TAIMERI, izpildiet **9.** darbībā sniegtos norādījumus.
7. **Nospiediet pogu NEXT.**
   - Tiks iestatīts laiks.
   - "WEEKLY" un temperatūra mirgo.

Iestatījumu displeja rādījumi

Dienas un numura iestatījumi | IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS iestatījumi | Laika iestatījumi | Temperatūras iestatījumi

NEDĒĻAS TAIMERA darbība

8. Nospiediet pogu SELECT, lai izvēlētos vajadzīgo temperatūru.

- Temperatūru var iestatīt no 10°C līdz 32°C. Dzesēšana: iekārta darbojas 18°C režīmā pat tad, ja tā ir iestatīta no 10 līdz 17°C. Sildīšana: iekārta darbojas 30°C režīmā pat tad, ja tā ir iestatīta no 31 līdz 32°C.
- Lai atgrieztos pie laika iestatīšanas, nospiediet pogu BACK.
- Iestatītā temperatūra tiek rādīta tikai tad, ja ir ieslēgts režīma iestatījums.

9. Nospiediet pogu NEXT.

- Temperatūra tiks iestatīta, dodieties uz nākamo rezervācijas iestatījumu.
- Lai turpinātu veikt citus iestatījumus, atkārtojiet **4.** DARBĪBĀ izklāstīto procedūru.

10. Nospiediet pogu "⏩", lai saglabātu iestatījumu.

- Noteikti pavērsiet tālvadības pulti pret iekštelpu iekārtu un pārbaudiet, vai atskan saņemšanas signāls un iedegas darbības indikators.
- LCD displejā parādās "WEEKLY", un tiek aktivizēta NEDĒĻAS TAIMERA darbība.
- Iedegas TAIMERA indikators.
- Vienreiz veiktu rezervāciju var viegli kopēt un tos pašus iestatījumus var izmantot citai nedēļas dienai.

Skatīt **Kopēšanas režīms**. (24. lpp.)

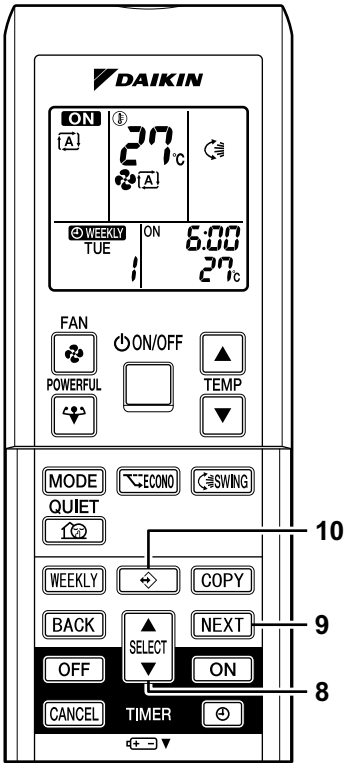

PIEZĪME

■ **Piezīmes par NEDĒĻAS TAIMERA darbību**

- Vispirms tālvadības pultī noteikti iestatiet pulksteņa laiku.
- Izmantojot NEDĒĻAS TAIMERI, var iestatīt nedēļas dienu, IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA režīmu, laiku un iestatīto temperatūru (tikai IESLĒGŠANAS TAIMERA režīmam). Citi IESLĒGŠANAS TAIMERA iestatījumi tiek veikti, ņemot vērā pirms darbības izdarītos iestatījumus.
- Vienlaikus nevar izmantot NEDĒĻAS TAIMERA un IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taimera darbību. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbība par prioritāru tiek uzskatīta tad, ja tā ir iestatīta vēl aktīva NEDĒĻAS TAIMERA darbības laikā. NEDĒĻAS TAIMERIS pārslēgsies gaidstāves režīmā, bet "WEEKLY" LCD displejā vairs netiks rādīts. Kad IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA laiks būs beidzies, NEDĒĻAS TAIMERIS tiks automātiski aktivizēts.
- Tikai laiks un iestatītā temperatūra, kas iestatīti ar nedēļas taimeri, tiek nosūtīt ar pogu "⏩". Iestatiet nedēļas taimeri tikai pēc tam, kad savlaicīgi ir iestatīts darbības režīms, ventilatora stiprums un ventilatora virziens.
- Aizsargslēdža izslēgšanas, strāvas atteices un citos līdzīgos gadījumos var tikt mainīta iekštelpu iekārtas iekšējā pulksteņa darbības precizitāte. Atiestatiet pulksteni. (10. lpp.)
- Pogu BACK var izmantot tikai laika un temperatūras iestatījumiem. To nevar izmantot, lai dotos atpakaļ pie rezervācijas numura.

NEDĒĻAS TAIMERA darbība

Kopēšanas režīms

- Vienreiz veiktu rezervāciju var kopēt uz citu nedēļas dienu. Tiks kopēta visa atlasītās nedēļas dienas rezervācija.

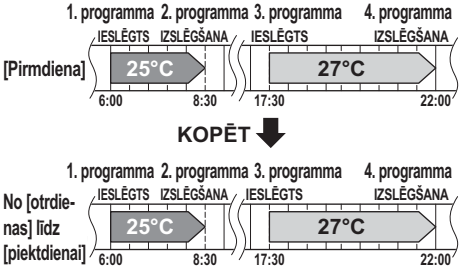

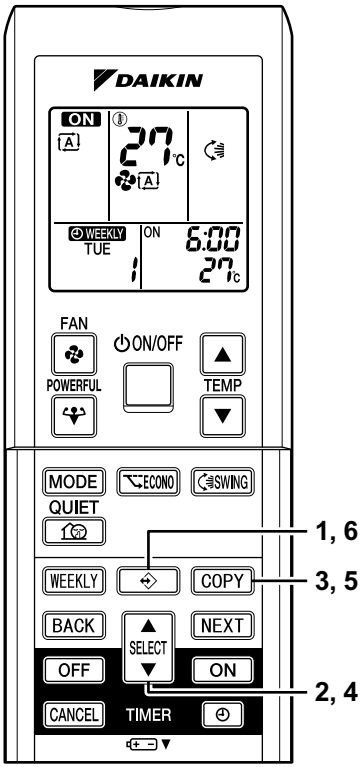

1. **Nospiediet pogu "⏀".**
2. **Nospiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu kopējamo nedēļas dienu.**
3. **Piespiediet pogu COPY, lai aktivizētu kopēšanas režīmu.**
   - Tiks kopēta visa atlasītās nedēļas dienas rezervācija.
4. **Nospiediet pogu SELECT, lai iestatītu mērķa nedēļas dienu.**
5. **Nospiediet pogu COPY.**
   - Rezervācija tiks kopēta uz atlasīto nedēļas dienu. Tiks kopēta visa atlasītās nedēļas dienas rezervācija.
   - Lai turpinātu kopēt iestatījumus uz citām nedēļas dienām, atkārtojiet **4.** un **5.** DARBĪBU.
6. **Nospiediet pogu "⏀ ", lai saglabātu iestatījumu.**
   - LCD displejā parādās "WEEKLY", un tiek aktivizēta NEDĒĻAS TAIMERA darbība.

Iestatījumu displeja rādījumi

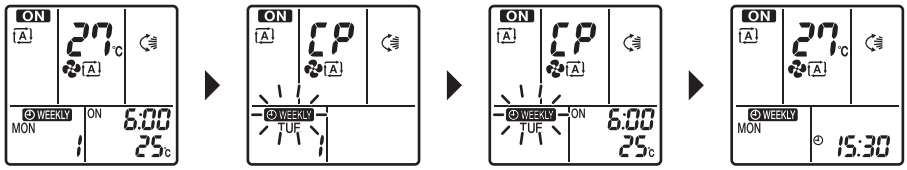

Apstiprināšanas displejs | Kopēšanas displejs | Ielīmēšanas displejs | Parastais displejs

PIEZĪME

■ **KOPĒŠANAS REŽĪMS**

- Visa nedēļas avota dienas rezervācija tiek kopēta kopēšanas režīmā. Ja pēc nedēļas rezervāciju satura kopēšanas vēlaties veikt kādas nedēļas dienas rezervācijas izmaiņas, nospiediet pogu ⏀ un mainiet iestatījumus **Iestatīšanas režīms** režīma darbības. (22. lpp.)

NEDĒĻAS TAIMERA darbība

■ Rezervācijas apstiprināšana

• Rezervāciju var apstiprināt.

1. Nospiediet pogu "[ ]".

• Tiks parādīta nedēļas diena un pašreizējās dienas rezervācijas numurs.

2. Nospiediet pogu SELECT, lai izvēlētos apstiprināmo nedēļas dienu un rezervācijas numuru.

• Piespiežot pogu SELECT, parādās detalizēta informācija par rezervāciju.
• Lai mainītu apstiprinātos rezervētos iestatījumus, izvēlieties rezervācijas numuru un nospiediet pogu NEXT. Režīms tiek pārslēgts uz iestatījumu režīmu. Pārejiet uz **Iestatīšanas režīms** DARBĪBU **4**. (22. lpp.)

3. Nospiediet pogu "[ ]", lai izietu no režīma apstiprināšanas.

• LCD displejā parādās "WEEKLY", un tiek aktivizēta NEDĒĻAS TAIMERA darbība.
• Iedegas TAIMERA indikators.

Iestatījumu displeja rādījumi

Parastais displejs Apstiprināšanas displejs

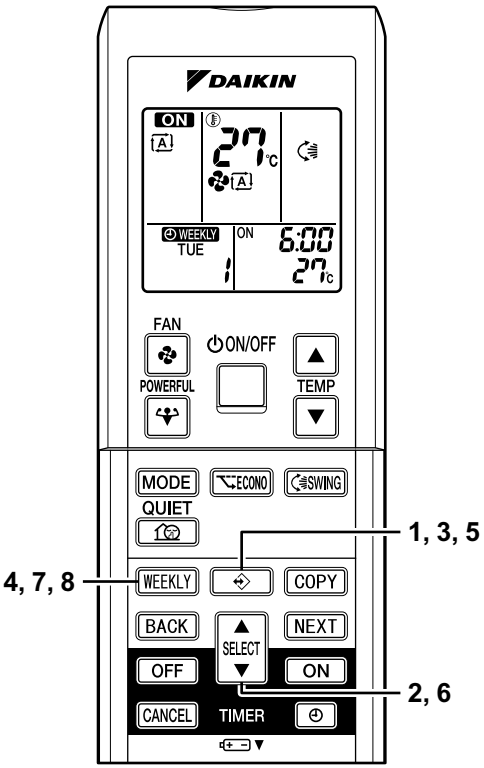

■ NEDĒĻAS TAIMERA darbības deaktivizēšana

4. Nospiediet pogu WEEKLY, kamēr LCD displejā tiek rādīts simbols "WEEKLY".

• "WEEKLY" LCD displejā vairs netiks rādīts.
• Tiek izslēgts TAIMERA indikators.
• Lai atkārtoti aktivizētu NEDĒĻAS TAIMERA darbību, vēlreiz nospiediet pogu WEEKLY.
• Ja atkārtoti tiek aktivizēta rezervācija, kas tika deaktivizēta, izmantojot pogu WEEKLY, tiks izmantots pēdējās rezervācijas režīms.

■ Rezervāciju dzēšana

Atsevišķa rezervācija

• Skatīt **Iestatīšanas režīms**. (22. lpp.)
Izvēloties vēlamo darbības režīmu, iestatīšanas režīma **4.** DARBĪBĀ izvēlieties "tukšs". Rezervācija tiks izdzēsta.

Rezervācijas katrai nedēļas dienai

• Šo funkciju var izmantot, lai izdzēstu katras nedēļas dienas rezervācijas.

5. Nospiediet pogu "[ ]".

6. Izvēlieties nedēļas dienu, kas tiks atcelta, ar pogu SELECT.

7. 5 sekundes turiet nospiestu pogu WEEKLY.

• Atlasītās nedēļas dienas rezervācija tiks izdzēsta.

Visas rezervācijas

8. Turiet pogu WEEKLY nospiestu 5 sekundes parastā rādīšanas režīmā.

• Noteikti pavērsiet tālvadības pulti pret galveno iekārtu un pārbaudiet, vai atskan saņemšanas signāls.
• Šī darbība nav efektīva, ja tiek iestatīts NEDĒĻAS TAIMERIS.
• Visas rezervācijas tiks izdzēstas.

Piezīme par vairāku iekārtu sistēmu

〈〈 **Kas ir "Vairāku iekārtu sistēma"?** 〉〉

Šādā sistēmā viena āra iekārta ir pieslēgta vairākām iekštelpu iekārtām.

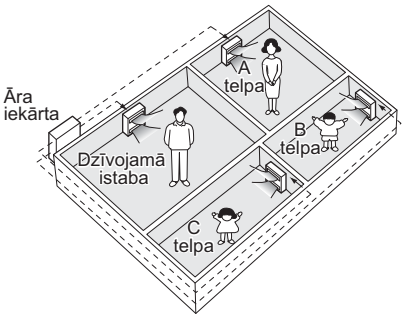

■ Darbības režīma izvēle

1. Ja prioritārās telpas iestatījums ir, taču nav aktivizēts, vai arī tā nav.

Ja darbojas vairāk par vienu iekštelpu iekārtu, prioritāte tiek piešķirta iekārtai, kas tika ieslēgta pirmā.
Šādā gadījumā vēlāk ieslēdzamās iekārtas iestatiet tajā pašā darbības režīmā (*1), kurā darbojas pirmā iekārta.
Pretējā gadījumā tās pārslēgsies gaidstāves režīmā, un mirgos darbības lampa; tas nenorāda uz traucējumiem.

(*1)

- DZESĒŠANAS, SILDĪŠANAS un VENTILATORA režīmus nevar izmantot vienlaikus.
- AUTOMĀTISKĀS darbības režīmā sistēma automātiski izvēlas DZESĒŠANAS režīmu vai SILDĪŠANAS režīmu, pamatojoties uz telpas temperatūru.
  Tāpēc, izvēloties to pašu darbības režīmu, kāds ir telpā ar pirmo ieslēdzamo iekārtu, ir pieejama AUTOMĀTISKĀ darbība.

〈**UZMANĪBU**〉

Parasti prioritāte tiek dota tam darbības režīmam, kurš ir telpā ar pirmo ieslēdzamo iekārtu, taču turpmāk norādītās situācijas ir izņēmuma gadījums, kuras jāņem vērā.
Ja pirmajā telpā ir ieslēgts **VENTILATORA režīms**, bet pēc tam jebkurā citā telpā tiek ieslēgts **Sildīšanas režīms,** tad prioritāte tiek dota **sildīšanai.** Šādā situācijā gaisa kondicionētājs, kuram bija ieslēgts VENTILATORA režīms, pārslēgsies gaidstāves režīmā, un sāks mirgot darbības lampa.

2. Ja prioritārās telpas iestatījums ir aktivizēts.

Skatīt "Prioritārās telpas iestatījums" nākamajā lapā.

■ NAKTS KLUSAIS režīms (pieejams tikai dzesēšanas darbībai)

NAKTS KLUSAJAM režīmam ir nepieciešama sākotnējā ieprogrammēšana uzstādīšanas laikā.
Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar tirgotāju vai izplatītāju.
NAKTS KLUSAIS režīms samazina āra iekārtas darbības troksni nakts laikā, lai netraucētu kaimiņus.

- NAKTS KLUSAIS režīms tiek aktivizēts tad, kad temperatūra samazinās par 5°C vai vairāk grādiem attiecībā pret tajā dienā piefiksēto augstāko temperatūru. Tāpēc tad, ja temperatūru starpība ir mazāka par 5°C, šī funkcija netiks aktivizēta.
- NAKTS KLUSAIS režīms nedaudz samazina iekārtas dzesēšanas (sildīšanas) efektivitāti.

■ Režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbība (17. lpp.)

1. Ja prioritārās telpas iestatījums ir, taču nav aktivizēts, vai arī tā nav.

Ja tiek izmantots režīms ĀRA IEKĀRTA, KLUSS vairāku iekārtu sistēmai, iestatiet visas iekštelpu iekārtas režīmā ĀRA IEKĀRTA, KLUSS, izmantojot to tālvadības pultis.
Atceļot režīmu ĀRA IEKĀRTA, KLUSS, atceliet vienu no strādājošām iekštelpu iekārtām, izmantojot tās tālvadības pulti.
Taču režīms ĀRA IEKĀRTA, KLUSS saglabājas pārējo telpu tālvadības pulšu displejos.
Iesakām atcelt visas telpas, izmantojot to tālvadības pultis.

2. Ja prioritārās telpas iestatījums ir aktivizēts.

Skatīt "Prioritārās telpas iestatījums" nākamajā lapā.

Piezīme par vairāku iekārtu sistēmu

■ Dzesēšanas/Sildīšanas režīma bloķēšana (Pieejama tikai siltumsūkņa modeļiem)

Dzesēšanas/Sildīšanas režīma bloķēšanai ir nepieciešama sākotnējā programmēšana uzstādīšanas laikā. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar tirgotāju vai izplatītāju. Ja tiek izmantota Dzesēšanas/Sildīšanas režīma bloķēšana, iekārta tiek piespiedu kārtā pārslēgta vai nu uz Dzesēšanas vai Sildīšanas režīmu. Šī funkcija ir ērta gadījumiem, kad vēlaties visas iekštelpu iekārtas, kas ir pieslēgtas vairāku iekārtu sistēmai, iestatīt vienā un tajā pašā darbības režīmā.

■ Prioritārās telpas iestatījums

Prioritārās telpas iestatījumam ir nepieciešama sākotnējā ieprogrammēšana uzstādīšanas laikā. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar tirgotāju vai izplatītāju.
Telpai, kas ir norādīta kā prioritārā, prioritāte būs turpmāk norādītajos gadījumos;

1. Darbības režīma prioritāte.

Lai arī prioritārās telpas darbības režīmam ir prioritāte, lietotājs var izvēlēties no pārējām telpām citu darbības režīmu.
〈Piemērs〉
* Šajos piemērot prioritārā ir telpa A.
Ja telpai A ir izvēlēts DZESĒŠANAS režīms, bet telpās B, C un D ir ieslēgti turpmāk norādītie režīmi:

Darbības režīms telpās B, C un D	Telpu B, C un D statuss, ja telpā A ir ieslēgta DZESĒŠANAS darbība
DZESĒŠANA vai ŽĀVĒŠANA, vai VENTILATORS	Tiek saglabāts pašreizējais darbības režīms
SILDĪŠANA	Iekārta pārslēdzas gaidstāves režīmā. Darbība tiek atsākta, kad iekārta telpā A pārstāj darboties.
AUTOMĀTISKS	Ja šai iekārtai ir ieslēgts DZESĒŠANAS režīms, tas turpinās. Ja ir ieslēgts SILDĪŠANAS režīms, iekārta pārslēdzas gaidstāves režīmā. Darbība tiek atsākta, kad iekārta telpā A pārstāj darboties.

2. Prioritāte, ja ir ieslēgta režīma JAUDA darbība.

〈Piemērs〉
* Šajos piemērot prioritārā ir telpa A.
Visas iekštelpu iekārtas telpās A, B, C un D darbojas. Ja iekārta telpā A sāk darboties režīmā JAUDA, darbības jauda tiks koncentrēta telpā A. Šādā gadījumā iekārtu dzesēšanas (sildīšanas) efektivitāte telpās B, C un D var nedaudz samazināties.

3. Prioritāte, izmantojot režīmu ĀRA IEKĀRTA, KLUSS.

〈Piemērs〉
* Šajos piemērot prioritārā ir telpa A.
Iestatot iekārtu telpā A KLUSAJĀ režīmā, gaisa kondicionētājs sāks darboties režīmā ĀRA IEKĀRTA, KLUSS.
Jums nav jāiestata visas izmantotās iekštelpu iekārtas KLUSAJĀ režīmā.

Apkope un tīrīšana

⚠ **UZMANĪBU** **Pirms tīrīšanas noteikti apturiet iekārtas darbību un IZSLĒDZIET aizsargslēdzi.**

Iekārtas

■ Iekštelpu iekārta, āra iekārta un tālvadības pults

1. Noslaukiet tās ar sausu un mīkstu drāniņu.

■ Priekšējais panelis

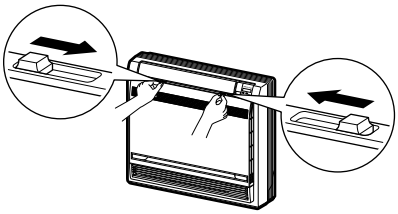

1. Atveriet priekšējo paneli.
- Bīdiet abus aizturus kreisajā un labajā pusē uz iekšpusi, līdz atskanēs klikšķis.

2. Noņemiet priekšējo paneli.
- Noņemiet auklu.
- Ļaujiet priekšējam panelim izkrist uz priekšu, pēc tam varēsiet to izņemt.

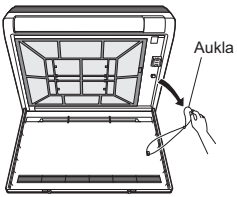

3. Notīriet priekšējo paneli.
- Noslaukiet to ar ūdenī samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Drīkst izmantot tikai neitrālu tīrīšanas līdzekli.
- Pēc priekšējā paneļa mazgāšanas ar ūdeni noslaukiet to ar drāniņu un izžāvējiet ēnā.

4. Pievienojiet priekšējo paneli.
- Ievietojiet priekšējo paneli iekārtas rievās (3 vietas).
- Piestipriniet auklu pie priekšējā režģa iekšdaļas labajā pusē.
- Lēnām aizveriet paneli.

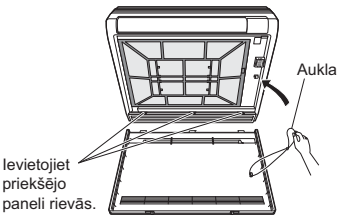

⚠ UZMANĪBU

- Nepieskarieties iekštelpu iekārtas metāla daļām. Pieskaršanās šīm daļām var radīt ievainojumus.
- Noņemot vai pievienojot priekšējo paneli, pakāpjoties noteikti izmantojiet stingru un stabilu solu, kā arī kāpiet uzmanīgi.
- Noņemot vai pievienojot priekšējo paneli, atbalstiet paneli ar roku, lai būtu drošs, ka tas nenokrīt.
- Tīrīšanai neizmantojiet karstu ūdeni virs 40°C, benzīnu, gazolīnu, atšķaidītāju, kā arī nevienu citu ēterisku eļļu, pulētāju, asas sukas un cita veida cietus materiālus.
- Pēc tīrīšanas pārbaudiet, vai priekšējais panelis ir droši nostiprināts.
- Pēc tīrīšanas ātri ieslēdziet atpakaļ strāvas padeves slēdzi (tikai R32 dzesētājam).

Filtri

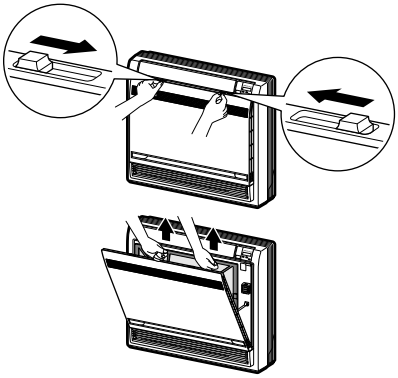

1. **Atveriet priekšējo paneli. (28. lpp.)**
2. **Izņemiet gaisa filtru.**
   - Piespiediet turētājus, kas atrodas gaisa filtra labajā un kreisajā pusē, nedaudz uz leju, pēc tam pavelciet uz augšu.
3. **Noņemiet titāna-apatīta filtrus gaisa dezodorēšanai.**
   - Turiet rāmja izciļņus, noņemiet turētājus 4 vietās.
4. **Tīriet vai nomainiet katru filtru.**
   Skatiet attēlu.
5. **Uzstādiet gaisa filtru un titāna apatīta filtru gaisa dezodorēšanai tieši tā, kā tie bija, un aizveriet priekšējo paneli.**
   - Darbinot iekārtu bez filtriem, var rasties darbības traucējumi, jo iekštelpu iekārtā uzkrāsies putekļi.

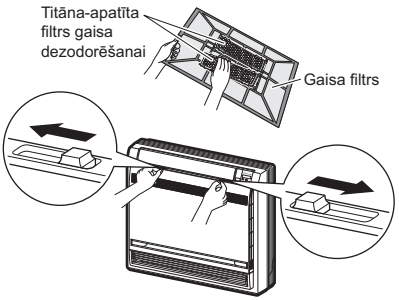

■ Gaisa filtrs

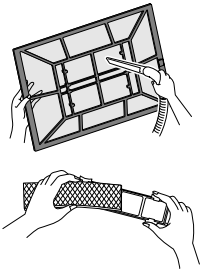

1. **Nomazgājiet gaisa filtrus ar ūdeni vai iztīriet tos ar putekļu sūcēju.**
   - Ja netīrumus nevar viegli notīrīt, mazgājiet tos ar neitrālu tīrīšanas līdzekli, kas atšķaidīts ar remdenu ūdeni, pēc tam izžāvējiet tos ēnā.
   - Gaisa filtrus ir ieteicams tīrīt reizi 2 nedēļās.

■ Titāna-apatīta filtrs gaisa dezodorēšanai

Titāna apatīta filtru gaisa dezodorēšanai var atjaunot, reizi 6 mēnešos mazgājot to ar ūdeni. Mēs iesakām to nomainīt reizi 3 gados.

[Apkope]

1. **Nosūciet putekļus, ļoti liela piesārņojuma gadījumā iemērciet remdenā ūdenī vai ūdenī uz aptuveni 10 – 15 minūtēm.**
2. **Mazgājot ar ūdeni, neizņemiet filtru no rāmja.**
3. **Pēc mazgāšanas nopuriniet lieko ūdeni un izžāvējiet filtru ēnā.**
4. **Materiāls ir veidots no papīra, tāpēc neizgrieziet to, lai atbrīvotos no ūdens.**

[Maiņa]

1. **Noņemiet āķīšus no filtra rāmja un ievietojiet jaunu filtru.**
   - Atbrīvojieties no vecā filtra tāpat kā no uzliesmojošiem atkritumiem.

PIEZĪME

- Ja darbība tiek veikta ar netīriem filtriem:
  (1) gaiss netiek atsvaidzināts;
  (2) gaiss netiek tīrīts;
  (3) tiek nodrošināta nepietiekama sildīšana vai dzesēšana;
  (4) var rasties smakas.
- Lai pasūtītu titāna apatīta filtru gaisa dezodorēšanai, sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu, kurā iegādājāties gaisa kondicionētāju.
- Atbrīvojieties no vecā filtra tāpat kā no uzliesmojošiem atkritumiem.

Vienums	Daļas Nr.
Titāna-apatīta filtrs gaisa dezodorēšanai (bez rāmja) 1 kompl.	KAF968A42

Pārbaude

Pārbaudiet, vai āra iekārtas pamatne, statīvs un cits aprīkojums nav sapuvis vai sarūsējis.
Pārbaudiet, vai nav kādi priekšmeti, kas nosprosto iekštelpu iekārtas un āra iekārtas gaisa ieplūdes un izplūdes atveres.
Pārbaudiet, vai DZESĒŠANAS vai SILDĪŠANAS DARBĪBAS laikā liekais ūdens viegli izplūst pa drenāžas cauruli. • Ja drenāžas ūdens netiek konstatēts, iespējams, ir radusies noplūde no iekštelpu iekārtas. Šajā gadījumā pārtrauciet ekspluatāciju un sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem.

■ Pirms ilga dīkstāves perioda

1. **Ja ir labs laiks, darbiniet iekārtu VENTILATORA režīmā tikai dažas stundas, lai izžāvētu iekšpusi.**
   - Nospiediet pogu MODE un atlasiet VENTILATORA darbības režīmu.
   - Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu un sāciet darbību.
2. **Kas darbība tiek apturēta, izslēdziet telpas gaisa kondicionētāja aizsargslēdzi.**
3. **Notīriet gaisa filtrus un ievietojiet tos atpakaļ.**
4. **Pēc tīrīšanas ātri ieslēdziet atpakaļ strāvas padeves slēdzi (tikai R32 dzesētājam).**
5. **Izņemiet akumulatorus no tālvadības pults.**

PIEZĪME

- Ja ir pieslēgta vairāku iekārtu āra iekārta, gādājiet, lai citā telpā netiktu izmantots sildīšanas režīms pirms ventilatora režīma izmantošanas. (26. lpp.)

Problēmu novēršana

Vēlreiz pārbaudiet.

Pirms tehniķa izsaukšanas pārbaudiet vēlreiz.

Gadījums	Pārbaude
Gaisa kondicionētājs nedarbojas. (DARBĪBAS indikators ir izslēgts.)	• Vai aizsargslēdzis nav IZSLĒGTS? Vai drošinātājs nav izdedzis? • Vai nav radusies strāvas atteice? • Vai tālvadības pultī ir ievietotas baterijas? • Vai taimera iestatījums ir pareizs?
Vāja dzesēšanas (sildīšanas) efektivitāte.	• Vai ir iztīrīti gaisa filtri? • Vai kāds priekšmets nebloķē iekštelpu un āra iekārtas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveri? • Vai temperatūras iestatījums ir atbilstošs? • Vai logi un durvis ir aizvērtas? • Vai gaisa plūsmas līmenis un gaisa plūsmas virziens ir iestatīti pareizi?
Darbība pēkšņi apstājās. (Mirgo DARBĪBAS indikators.)	• Vai ir iztīrīti gaisa filtri? • Vai kāds priekšmets nebloķē iekštelpu un āra iekārtas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveri? Iztīriet gaisa filtrus vai noņemiet visus šķēršļus un IZSLĒDZIET aizsargslēdzi. Pēc tam IESLĒDZIET slēdzi un mēģiniet iedarbināt gaisa kondicionētāju, izmantojot tālvadības pulti. Ja indikators joprojām mirgo, sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, kurā iegādājāties gaisa kondicionētāju. • Vai ir vienādi darbības režīmi visām iekštelpu iekārtām, kas ir pieslēgtas āra iekārtām vairāku iekārtu sistēmā? Ja nē, iestatiet visas iekštelpu iekārtas vienā un tajā pašā darbības režīmā un pārliecinieties, ka lampas mirgo. Tad, kad ir iestatīts AUTOMĀTISKAIS darbības režīms, uz brīdi iestatiet visas iekštelpu iekārtas DZESĒŠANAS vai SILDĪŠANAS režīmā, atkārtoti pārbaudiet, vai lampas ir normālā stāvoklī. Ja pēc iepriekš norādīto darbību izpildīšanas lampas pārstāj mirgot, kļūmes nav. (26. lpp.)
Darbības laikā tiek konstatēta neparastu funkciju izpilde.	• Gaisa kondicionētāja darbību var traucēt zibens vai radioviļņi. IZSLĒDZIET aizsargslēdzi, pēc tam IESLĒDZIET to un mēģiniet iedarbināt gaisa kondicionētāju, izmantojot tālvadības pulti.
Gaisa kondicionētāja darbības laikā troksnis rada traucējumus televizora attēlam vai radio skaņai.	• Gādājiet, lai iekštelpu iekārtas tuvumā neatrastos televizori vai radio aparāti. • Televizoriem vai radio aparātiem ir jāatrodas vismaz 1 m attālumā no iekštelpu iekārtas.
Pēc sildīšanas ieslēgšanas mēģinājuma iekārta nepieņem norādījumus. **Tālvadības pults sniedz iespēju izvēlēties "sildīšana" arī tad, ja iekārta ir tikai dzesēšanai paredzēts modelis.**	• Izvēloties sildīšanu, atskan brīdinājuma pīkstošas skaņas, galvenās iekārtas darbības lampa (zaļa) mirgo 5 sekundes, tiek saglabāts pašreizējais darbības statuss. Pārbaudiet āra iekārtas specifikāciju. Ja āra iekārta ir tikai dzesēšanai paredzēts modelis, iestatiet tālvadības pulti tikai dzesēšanai paredzētam modelim, izmantojot tikai dzesēšanas/siltumsūkņa slēdzi uz tālvadības pults. (12. lpp.) Ja nezināt, kā pārslēgt iestatījumu, sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu, kurā iegādājāties gaisa kondicionētāju.
Nevar izvēlēties sildīšanu, lai gan iekārta ir siltumsūkņa modelis.	• Iestatiet tālvadības pulti, lai tā atbilstu siltumsūkņa modelim, izmantojot tikai dzesēšanas/siltumsūkņa slēdzi uz tālvadības pults. (12. lpp.) Ja nezināt, kā pārslēgt iestatījumu, sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu, kurā iegādājāties gaisa kondicionētāju.

Dzesētāja noplūdes sensora gadījumā

Pievērsiet uzmanību, ja iekārtas darbība kļūst neierasta. Skatīt gadījumus un aprakstus tālāk.

Gadījums	Skaidrojums
Iekārta darbojas pati par sevi. Ventilators griežas pats par sevi, kad iekārta ir izslēgta. (Darbības lampa mirgo.)	■ Tā notiek, jo ir sācis darboties dzesētāja noplūdes sensors: • Ja dzirdama pīkstoša skaņa, pastāv dzesētāja noplūdes risks. Izvēdiniet telpu un sazinieties ar izplatītāju. • Ja pīkstošās skaņas nav, tad nav dzesētāja noplūdes, vai arī sensors joprojām veic noteikšanu. Ja noplūdes nav, ventilators pēc dažām minūtēm automātiski izslēgsies. Dažreiz dzesētāja noplūdes sensors kļūdaini nosaka citas vielas, kas nav dzesētājs, piemēram, insekticīdus vai matu lakas (tikai R32 dzesētājam).
Ir dzirdama skaņa. Nepārtraukta pīkstēšana, darbības lampa mirgo.	■ Tā notiek, jo ir sācis darboties dzesētāja noplūdes sensors. Pastāv dzesētāja noplūdes risks, tāpēc izvēdiniet telpu un sazinieties ar izplatītāju (tikai R32 dzesētājam).
Netiek veikta atdzesēšana/ sildīšana. Dzesēšanas vai sildīšanas režīmā pārslēdzas uz ventilācijas iestatījumu "Spēcīga gaisa plūsma". (Darbības lampa mirgo.)	■ Tā notiek, jo ir sācis darboties dzesētāja noplūdes sensors: • Ja dzirdama pīkstoša skaņa, pastāv dzesētāja noplūdes risks. Izvēdiniet telpu un sazinieties ar izplatītāju. • Ja pīkstošās skaņas nav, tad nav dzesētāja noplūdes, vai arī sensors joprojām veic noteikšanu. Ja noplūdes nav, tas automātiski pārslēgsies uz iepriekšējo darbības režīmu pēc dažām minūtēm. Dažreiz dzesētāja noplūdes sensors kļūdaini nosaka citas vielas, kas nav dzesētājs, piemēram, insekticīdus vai matu lakas (tikai R32 dzesētājam).
Cits. Iekštelpu iekārtas/āra iekārtas ventilators griežas, kad iekārta ir izslēgta.	■ Iekštelpu iekārtas ventilators griežas un darbības lampa mirgo, jo ir sācis darboties dzesētāja noplūdes sensors: • Ja dzirdama pīkstoša skaņa, pastāv dzesētāja noplūdes risks. Izvēdiniet telpu un sazinieties ar izplatītāju. • Ja pīkstošās skaņas nav, tad nav dzesētāja noplūdes, vai arī sensors joprojām veic noteikšanu. Ja noplūdes nav, ventilators pēc dažām minūtēm automātiski izslēgsies. Dažreiz dzesētāja sensors kļūdaini nosaka citas vielas, kas nav dzesētājs, piemēram, insekticīdus vai matu lakas (tikai R32 dzesētājam).
Cits. Pēc tālvadības pults veiktās kļūmju diagnostikas tālvadības pults displejā parādās kods A0.	■ Vai ir dzirdama pīkstoša skaņa? • Ja dzirdama pīkstoša skaņa, pastāv dzesētāja noplūdes risks. Izvēdiniet telpu un sazinieties ar izplatītāju. • Ja pīkstošās skaņas nav, tad nav dzesētāja noplūdes, vai arī sensors joprojām veic noteikšanu. Pagaidiet dažas minūtes. Dažreiz dzesētāja sensors kļūdaini nosaka citas vielas, kas nav dzesētājs, piemēram, insekticīdus vai matu lakas (tikai R32 dzesētājam).

Cits. Pēc tālvadības pults veiktās kļūmju diagnostikas tālvadības pults displejā parādās kods CH.	■ Vai ir dzirdama pīkstoša skaņa? (tikai R32 dzesētājam) • Ja dzirdama pīkstoša skaņa, pastāv tālāk norādītais risks. Dzesētāja noplūdes sensora darbības traucējumi. Dzesētāja noplūdes sensora kabelis ir bojāts. Dzesētāja noplūdes sensora kabeļa savienojums nav pabeigts. Galvenās drukātās shēmas plates darbības traucējumi. Sazinieties ar izplatītāju.

Šie gadījumi netiek uzskatīti par problēmām.

Tālāk minētie gadījumi nav uzskatāmi par problēmām ar gaisa kondicionētāju, bet ir radušies noteiktu iemeslu dēļ. Varat turpināt izmantot gaisa kondicionētāju.

Gadījums	Skaidrojums
Darbība nesākas drīz. • Ja drīz pēc darbības apturēšanas tika nospiesta IESLĒGŠANAS/ IZSLĒGŠANAS poga. • Ja režīms tika izvēlēts atkārtoti.	• Tas tiek veikts gaisa kondicionētāja aizsardzības dēļ. Ir ieteicams uzgaidīt aptuveni 3 minūtes.
Karstais gaiss neplūst drīz pēc sildīšanas darbības sākšanas.	• Gaisa kondicionētājs uzsilst. Ir ieteicams uzgaidīt 1–4 minūtes. (Sistēma ir veidota tā, lai karstais gaiss sāktu plūst tikai pēc noteiktas temperatūras sasniegšanas.)
Sildīšanas darbība pēkšņi apstājas un ir dzirdama plūstoša skaņa.	• Sistēma likvidē sarmu uz āra iekārtas. Ir ieteicams pagaidīt 4–12 minūtes.
No āra iekārtas izdalās ūdens vai tvaiki.	■ SILDĪŠANAS režīmā • Ja gaisa kondicionētājs darbojas atkausēšanas režīmā, uz āra iekārtas esošā sarma kūstot pārveidojas par ūdeni vai tvaikiem. ■ DZESĒŠANAS vai ŽĀVĒŠANAS režīmā • Gaisā esošais mitrums uz vēsas āra iekārtas cauruļu virsmas kļūst par ūdeni un pil.
No iekštelpu iekārtas izdalās migla.	■ Tā notiek, ja dzesēšanas darbības laikā aukstā gaisa plūsma ļoti atdzesē gaisu. ■ Tas notiek tāpēc, ka gaisu telpā dzesē siltummainis un atkausēšanas darbības laikā gaiss kļūst par miglu.
Iekštelpu iekārta izdala smaku	■ Tā notiek, ja iekārtā tiek absorbētas telpas, mēbeļu vai cigarešu smakas un tās izdalās kopā ar gaisa plūsmu. (Ja tā notiek, ir ieteicams izsaukt tehnisko darbinieku, lai viņš izmazgā iekštelpu iekārtu. Sazinieties ar tā pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, kurā iegādājāties gaisa kondicionētāju.)
Āra ventilators griežas, bet gaisa kondicionētājs nav iedarbināts.	■ Pēc darbības apturēšanas: • Sistēmas aizsardzības dēļ āra ventilators turpina griezties aptuveni 60 sekundes. ■ Ja gaisa kondicionētājs nav iedarbināts: • Ja āra temperatūra ir ļoti augsta, sistēmas aizsardzības dēļ sāk griezties āra ventilators.

Darbība pēkšņi apstājās. (Deg DARBĪBAS indikators.)	■ Sistēmas aizsardzības dēļ gaisa kondicionētājs var pārtraukt darboties, ja tiek konstatētas pēkšņas, krasas sprieguma svārstības. Aptuveni 3 minūšu laikā darbība tiks atsākta automātiski.
Netiek rādīti tālvadības pults signāli. **Tālvadības pults jutīgums ir pārāk zems.** **Displeja kontrasts ir zems vai tumšs.** **Nedarbojas displeja vadīklas.**	• Beidzas bateriju darbības laiks, un tālvadības pults darbība ir traucēta. Nomainiet visas baterijas ar jaunām AAA izmēra sārma baterijām. Detalizētu informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā Bateriju uzstādīšana. (9. lpp.) * Ja atiestatīšanas poga ir pieejama, nospiediet to pēc bateriju ievietošanas.
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERIS nedarbojas atbilstoši iestatījumiem.	• Pārbaudiet, vai IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERIM un NEDĒĻAS TAIMERIM ir iestatīts viens un tas pats laiks. Mainiet vai atspējojiet NEDĒĻAS TAIMERA iestatījumus. (22. lpp.)
Darbības laikā gaisa kondicionētājs pārtrauc ģenerēt gaisa plūsmu.	• Kad ir sasniegta iestatītā temperatūra, tiek samazināts gaisa plūsmas līmenis vai darbība tiek apturēta, lai novērstu aukstas gaisa plūsmas veidošanos (sildīšanas laikā), lai neveicinātu mitruma veidošanos (dzesēšanas laikā). Kad iekštelpu temperatūra paaugstināsies vai pazemināsies, darbība tiks atsākta automātiski.

Nekavējoties sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbinieku.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja konstatējat negaidītas novirzes (piemēram, ir jūtama deguma smaka), pārtrauciet iekārtas ekspluatāciju un IZSLĒDZIET aizsargslēdzi.
  Ja noviržu gadījumā ekspluatācija tiek turpināta, var rasties problēmas, piemēram, elektrošoka vai aizdegšanās draudi.
  Sazinieties ar tā pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, kurā iegādājāties gaisa kondicionētāju.
- Nemēģiniet labot vai pārveidot gaisa kondicionētāju saviem spēkiem.
  Nepareizi veiktas darbības var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
  Sazinieties ar tā pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, kurā iegādājāties gaisa kondicionētāju.

Nekavējoties sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, ja tiek konstatēts kāds no tālāk minētajiem faktoriem.

■ **Strāvas vads ir pārkarsis vai bojāts.** ■ **Darbību bieži pārtrauc drošības slēdzis, drošinātājs vai noplūdstrāvas aizsargslēdzis.** ■ **Ir jūtama deguma smaka.**	IZSLĒDZIET aizsargslēdzi un izsauciet pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbinieku.
■ **Ekspluatācijas laikā ir dzirdama neparasta skaņa.** ■ **Kāds slēdzis vai poga bieži nedarbojas pareizi.** ■ **Iekštelpu iekārtā tiek konstatēta ūdens noplūde.**	IZSLĒDZIET iekārtu ar tālvadības pulti un izsauciet pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbinieku.

■ Pēc strāvas atteices
Aptuveni 3 minūšu laikā gaisa kondicionētāja darbība tiks atsākta automātiski.
Ir ieteicams mazliet pagaidīt.

Prasības par atbrīvošanos

Jūsu iegādātais produkts un pults komplektācijā iekļautie akumulatori ir marķēti ar šādu simbolu. Šis simbols nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus un akumulatorus nedrīkst jaukt kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. Uz akumulatoriem zem simbola var būt uzdrukāts ķīmisko datu simbols. Šis ķīmiskais simbols nozīmē, ka akumulatorā esošais smagais metāls pārsniedz noteiktu koncentrācijas līmeni. Iespējamie ķīmisko datu simboli ir šādi:

■ Pb: svins (>0,004%)

Neměģiniet pašrocīgi demontēt sistēmu: produkta demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde ir jāveic kvalificētam uzstādītājam saskaņā ar atbilstošo vietējo un valsts likumdošanu. Iekārtas un izlietotie akumulatori ir jāpārstrādā specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos, jūs palīdzēsit nepieļaut iespējami negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējo pašvaldību.

Ir ieteicama periodiska apkope.

Konkrētos ekspluatācijas apstākļos gaisa kondicionētāja iekšpuse pēc vairāku sezonu lietošanas var appelēt, tādējādi pazeminot veiktspēju. Šajā gadījumā papildus lietotāja veiktajai tīrīšanai ir nepieciešams regulāri izsaukt speciālistu, lai viņš veiktu apkopi. Lai saņemtu speciālista veiktu apkopi, sazinieties ar tā pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, kur iegādājāties gaisa kondicionētāju.
Apkopes izmaksas sedz lietotājs.

Svarīga informācija par izmantojamo dzesētāju

Šim izstrādājumam ir fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. Neizlaidiet gāzes atmosfērā.

FVXM25/50/35/FV1B	
Dzesētāja tips:	**R32**
GWP[(1)] vērtība:	**675**

FVXS25/50/35/FV1B	
Dzesētāja tips:	**R410A**
GWP[(1)] vērtība:	**2087,5**

[(1)] GWP = globālās sasilšanas potenciāls

Atkarībā no pielietojamās Eiropas vai vietējas likumdošanas, iespējams, ka periodiski jāveic dzesētāja noplūdes pārbaudes. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

PAZIŅOJUMS par tCO_2eq

Eiropā **apkopes intervālu noteikšanai** tiek izmantotas kopējā dzesēšanas šķidruma uzpildes siltumnīcefekta gāzu emisijas sistēmā (izteiktas kā tonnas CO_2 ekvivalenta). Rīkojieties saskaņā ar piemērojamo likumdošanu.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina formula:
dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējā dzesēšanas šķidruma uzpilde [kg] / 1000

Kļūmju diagnostika.

TĀLVADĪBAS PULTS VEIKTA KĻŪMJU DIAGNOSTIKA

ARC452A sērijas galvenās iekārtas temperatūras displeja sadaļās ir redzami atbilstošie kodi.

1. **5 sekundes turot nospiestu TAIMERA ATCELŠANAS pogu, temperatūras displeja sadaļā tiek mirgo rādītājs "00".**

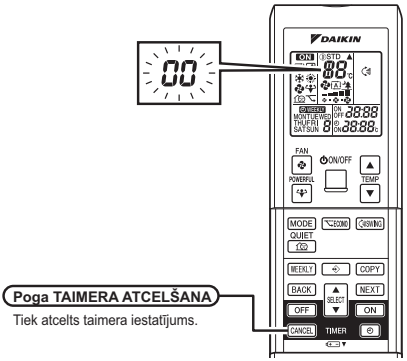

2. **Atkārtoti spiediet TAIMERA ATCELŠANAS pogu, līdz ir dzirdams nepārtraukts pīkstiens.**
   - Koda rādījums mainās tā, kā tas ir attēlots tālāk, un ir dzirdama ilga pīkstoša skaņa.

	KODS	NOZĪME
SISTĒMA	00	PARASTA DARBĪBA
	UA	IEKŠTELPU UN ĀRA IEKĀRTAS KOMBINĀCIJAS KĻŪME
	U0	TRŪKST DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMA
	U2	SPRIEGUMA KRITUMS VAI GALVENĀS ĶĒDES PĀRSPRIEGUMS
	U4	TRANSMISIJAS ATTEICE (STARP IEKŠTELPU IEKĀRTU UN ĀRA IEKĀRTU)
IEKŠTELPU IEKĀRTA	A0	NOTEIKTA DZESĒTĀJA NOPLŪDE
	A1	IEKŠTELPU PCB DEFEKTS
	A5	AUGSTA SPIEDIENA VADĪKLA VAI SASALŠANAS AIZSARDZĪBA
	A6	VENTILATORA MOTORA KĻŪME
	C4	BOJĀTS SILTUMMAIŅA TEMPERATŪRAS SENSORS
	C9	BOJĀTS SŪKNĒŠANAS GAISA TEMPERATŪRAS SENSORS
	CH	DZESĒTĀJA NOPLŪDES SENSORA NEIERASTA DARBĪBA
ĀRA IEKĀRTA	EA	DZESĒŠANAS UN SILDĪŠANAS PĀRSLĒGŠANAS KĻŪDA
	E1	SHĒMAS PLATES KĻŪME
	E5	STARTĒTS OL
	E6	KĻŪDAINA KOMPRESORA STARTĒŠANA
	E7	DC VENTILATORA MOTORA KĻŪME
	E8	PĀRSTRĀVAS IEVADE
	F3	AUGSTAS TEMPERATŪRAS DRENĀŽAS CAURULES VADĪKLA
	F6	AUGSTA SPIEDIENA VADĪKLA (DZESĒŠANĀ)
	H0	SENSORA KĻŪME
	H6	DARBĪBAS APSTĀŠANĀS BOJĀTA POZĪCIJU NOTEIKŠANAS SENSORA DĒĻ
	H8	DC STRĀVAS SENSORA KĻŪME
	H9	BOJĀTS SŪKNĒŠANAS GAISA TEMPERATŪRAS SENSORS
	J3	BOJĀTS DRENĀŽAS CAURULES TEMPERATŪRAS SENSORS
	J6	BOJĀTS SILTUMMAIŅA TEMPERATŪRAS SENSORS
	L3	ELEKTRISKO DAĻU SILDĪŠANAS KĻŪME
	L4	AUGSTA TEMPERATŪRA INVERTORA ĶĒDES DZESĒŠANAS ELEMENTĀ
	L5	IZVADES STRĀVAS PĀRSLODZE
	P4	BOJĀTS INVERTORA ĶĒDES DZESĒŠANAS ELEMENTA TEMPERATŪRAS SENSORS

PIEZĪME

1. Īsa pīkstoša skaņa un divas secīgas pīkstošas skaņas norāda uz neatbilstošiem kodiem.
2. Lai atceltu koda rādījumu, nospiediet TAIMERA ATCELŠANAS pogu un turiet to nospiestu 5 sekundes. Ja poga netiek nospiesta 1 minūtes laikā, koda rādījums atceļas pats.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

EAC

The two-dimensional bar code is
a manufacturing code.

3P477071-1C (1704)